

* Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tajā instalētās programmatūras, ievietotās SIM kartes vai izvēlēta pakalpojumu sniedzēja.



GPRS tālrunis SGH-X120



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-05786A
Latvian. 09/2004. Rev. 1.0

Saturs

Saturs	3
Svarīgi drošības norādījumi	7
Komplektācija	9
Tālrunis	10
Tālruņa izkārtojums	10
Displejs	13
Indikators	16
Darba sākšana	17
SIM kartes ievietošana	17
Akumulatora uzlāde	19
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana	21
Tastatūras bloķēšana vai atbloķēšana	22
Zvanu funkcijas	23
Zvanīšana	23
Skatījuma regulēšana	25
Atbildēšana uz zvanu	26
Neatbildēto zvanu apskate	27
Ātrā pārslēgšanās uz kluso režīmu	29
Funkciju un iespēju izvēle	30
Izvēles taustiņu lietošana	30
Iespēju izvēle	31
Katalogs	33
Numura saglabāšana kopā ar vārdu	33
Tālruņu kataloga ieraksta iespēju izmantošana	36
Numura izsaukšana no tālruņu kataloga	37
Ātrā numura izsaukšana	38
Numura meklēšana katalogā un izsaukšana	40
Zvanītāju grupas labošana	42
Visu kataloga ierakstu dzēšana	43
Atmiņas stāvokļa pārbaude	44
Pakalpojumu izsaukšanas numuru izmantošana	44

Teksta ievadišana	45
Teksta ievades režīma mainīšana	46
T9 režīma lietošana	47
Alfabēta režīma lietošana	49
Ciparu režīma lietošana	50
Simbolu režīma lietošana	50
Iespējas sarunas laikā	51
Sarunas aizturēšana	51
Izvēlņu funkciju izmantošana	52
Mikrofona izslēgšana	53
Taustiņu toņu izslēgšana vai nosūtīšana	54
DTMF toņu virknes sūtīšana	54
Numura meklēšana tālrunu katalogā	55
SMS pakalpojumu lietošana	55
Zvanu gaidīšana	56
Konferences zvans	56
Izvēlņu lietošana	59
Pieklūve izvēlnes funkcijai ritinot	59
Ātrpieklūves izmantošana	60
Izvēlņu funkciju saraksts	61
Ziņas	66
Īsziņas (1.1. izvēlne)	66
Multiziņas (1.2. izvēlne)	73
Infoziņa (1.3. izvēlne)	84
Dzēst visu (1.4. izvēlne)	84
Balss pasts (1.5. izvēlne)	85
Apraides ziņas (1.6. izvēlne)	86
Atmiņas stāvoklis (1.7. izvēlne)	87
Zvanu arhīvs	88
Neatbildētie zvani (2.1. izvēlne)	88
Saņemtie zvani (2.2. izvēlne)	89
Zvanītie numuri (2.3. izvēlne)	89
Dzēst visu (2.4. izvēlne)	90
Zvanu ilgums (2.5. izvēlne)	91
Zvanu izmaksas (2.6. izvēlne)	92

Skaņas iestatījumi	93
Zvana signāls (3.1. izvēlne)	93
Zvana skaļums (3.2. izvēlne)	93
Signāla veids (3.3. izvēlne)	94
Taustiņu toņi (3.4. izvēlne)	94
Īsziņas signāls (3.5. izvēlne)	94
Ieslēgšanās/izslēgšanās (3.6. izvēlne)	96
Signāls zvanot (3.7. izvēlne)	96
Papildsignāli (3.8. izvēlne)	97
Tālruņa iestatījumi	98
Infrasarkanā aktivizēšana (4.1. izvēlne)	98
Displeja iestatījumi (4.2. izvēlne)	99
Sveiciens (4.3. izvēlne)	101
Savs numurs (4.4. izvēlne)	101
Valoda (4.5. izvēlne)	102
Drošība (4.6. izvēlne)	102
Papildiestatījumi (4.7. izvēlne)	106
Ātrpieklūve (4.8. izvēlne)	107
Atjaunot rūpn. iestatījumus (4.9. izvēlne)	107
Plānotājs	108
Modinātājs (5.1. izvēlne)	108
Kalendārs (5.2. izvēlne)	110
Laiks un datums (5.3. izvēlne)	113
Kalkulators (5.4. izvēlne)	114
Uzdevumu saraksts (5.5. izvēlne)	115
Balss ziņa (5.6. izvēlne)	117
Valūtas kurss (5.7. izvēlne)	119
Tikla pakalpojumi	120
Zvanu pāradresācija (6.1. izvēlne)	120
Zvanu aizliegšana (6.2. izvēlne)	122
Zvanu gaidīšana (6.3. izvēlne)	123
Tikla izvēle (6.4. izvēlne)	124
Zvanītāja ID (6.5. izvēlne)	125
Slēgta lietotāju grupa (6.6. izvēlne)	125

Izklaide	127
WAP pārlūks (7.1. izvēlne)	127
Spēles (7.2. izvēlne)	133
Skaņas (7.3. izvēlne)	136
Attēli (7.4. izvēlne)	136
Dzēst visu (7.5. izvēlne)	137
Atmiņas stāvoklis (7.6. izvēlne)	137
SIM AT	138
Problēmu novēršana	139
Piekluves kodi	142
Tālruņa parole	142
PIN	143
PUK	143
PIN2	144
PUK2	144
Liegumu parole	145
Informācija par veselību un drošību	146
Informācija par SAR sertificēšanu	146
Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā	147
Drošība uz ceļa	149
Darbības vide	149
Elektroniskās ierīces	150
Sprādzienbīstama vide	152
Ārkārtas zvani	153
Cita svarīga informācija par drošību	154
Apkope un glabāšana	155
Skaidrojošā vārdnīca	157
Alfabētiskais rādītājs	162
Ātrās uzziņas kartīte	167



Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruņa lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Satiksmes drošība ir pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana slimnīcās

Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisku iekārtu tuvumā. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālrunu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams (piemēram, slimnīcā).

Pareiza lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Kad tālrunis ir ieslēgts (īpaši, ja tas tiek lietots), centieties bez vajadzības nepieskarties antenai.

Ārkārtas zvani

Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts un ir darba kārtībā. Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu . Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, iespējams, ka tās ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Sniedziet visu nepieciešamo informāciju pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums tas tiek atļauts.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus. Jebkuru neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst instalēt un labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību skatiet "Informācija par veselību un drošību" 146. lpp.

BRĪDINĀJUMS

NEPIEMĒROTA AKUMULATORA IZMANTOŠANA VAR
IZRAISĪT EKSPLOZIJU.

NO NOLIETOTA AKUMULATORA JĀATBRĪVOJAS
SASKAŅĀ AR NOTEIKUMIEM.

Komplektācija

Tālruņa komplektācijā ietilpst šādi priekšmeti:



Tālrunis



Ceļojuma adapteris



Akumulators



Lietotāja rokasgrāmata

Piezīme. Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

No vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties šādus piederumus:

- Akumulatoru
- Parastās austiņas
- Turētāju automašīnā
- Datora datu saiknes komplektu
- Ceļojuma adapteri
- Automašīnas lādētāju
- Uzlaboto automašīnas brīvroku komplektu

Tālruņa izkārtojums

Šajā ilustrācijā ir redzami tālruņa pamatelementi:



Taustiņš(i) Apraksts



Izvēlnu režīmā ritina ekrānā izvēlnu iespējas un tālruņu katalogu.

Gaidīšanas režīmā atver biežāk lietotās izvēlnu iespējas. Plašāku informāciju par ātrpiekļuvi skatiet 107. lpp.



Ievadot tekstu, pārvieto kursoru pa kreisi vai pa labi — atkarībā no tā, kuru pusi nospiežat.

Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt biežāk lietotajām izvēlnu iespējām. Plašāku informāciju par ātrpiekļuvi skatiet 107. lpp.



(izvēles taustiņi)

Izpilda virs tiem displeja apakšējā rindā norādītās funkcijas.



Gaidīšanas režīmā izmanto, lai atvērtu WAP (Wireless Application Protocol) pārlūku.

Izvēlnu režīmā izmanto, lai atvērtu iezīmēto izvēlni.



Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes.

Izvēlnu režīmā izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.



Veikt zvanu vai atbildēt uz zvanu.

Turot nospiestu gaidīšanas režīmā, tiek atkārtots pēdējais izsauktais numurs.

Izvēlnu režīmā izmanto, lai izvēlētos izvēlnes funkciju vai saglabātu ievadīto informāciju (piemēram, vārdu) tālrunī vai SIM kartē.

Taustiņš(i) Apraksts (turpinājums)

Izmanto, lai beigtu zvanu. Turot nospiestu, tiek ieslēgts tālrunis.

Izvēlņu režīmā izmanto, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.



Turot nospiestu gaidīšanas režīmā, tiek izsaukts balss pasts.



Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.



Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes. Veic dažādas funkcijas.




(tālruņa kreisajos sānos)
Izmanto, lai sarunas laikā regulētu klausules skaļumu.

Gaidīšanas režīmā izmanto, lai regulēt taustiņu toņu skaļumu.

Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas un tālruņu katalogu.

Displejs**Displeja izkārtojums**

Displejs ir sadalīts četrās daļās:

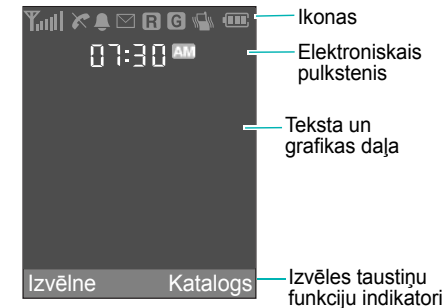**Laukums****Apraksts**

Pirmā rinda	Uzrāda dažādas ikonas. Sk. 14. lpp.
Otrā rinda	Parāda pašreizējo laiku elektroniskā pulksteņa formā.
Vidusdaļas rindas	Parāda ziņas, instrukcijas un jūsu ievadītos datus, piemēram, numuru, uz kuru jāzvana.
Pēdējā rinda	Norāda abiem izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Fiksētās ikonas

Šīs ikonas tiek rādītas ikonu laukumā:

Ikona Apraksts



Norāda uztvertā signāla stiprumu. Jo vairāk stabiņu, jo spēcīgāks signāls.



Tiek parādīta sarunas laikā.



Tiek parādīta, ja atrodaties ārpus tīkla uztveršanas zonas. Ja ir redzama šī ikona, nevarat ne veikt, ne saņemt zvanu.



Tiek parādīta, ja ir iestatīts modinātājs.



Tiek parādīta, ja ir saņemta ziņa.



Tiek parādīta, ja neatrodaties mājas tīklā un esat reģistrējies citā tīklā; piemēram, ceļojuma laikā citās valstīs.



Tiek parādīta, ja ir izveidots savienojums ar GPRS tīklu.



Tiek parādīta, ja ir aktivizēts klusuma režīms vai tālrunim kā zvana saņemšanas signāls ir izvēlēta vibrācija. Šo iespēju var iestatīt izvēlnē **Signāla veids (3.3. izvēlne)**. Plašāku informāciju skatiet atbilstoši 29. lpp. un 94. lpp.



Norāda akumulatora uzlādes līmeni. Jo vairāk stabiņu ir redzami, jo vairāk jaudas ir atlicis.

Nefiksētās ikonas

Šīs ikonas tiek rādītas teksta un grafikas laukumā:



Tiek parādīts, ja ir aktivizēts IrDA ports. Plašāku informāciju skatiet 98. lpp.



Tiek parādīta, ja ir aktivizēta zvanu pāradresācijas funkcija.



Tiek parādīta, ja ir bloķēti taustiņi.



Tiek parādīta, ja pašlaik lietotajam WAP profilam ir aktivizēta drošības funkcija.



Tiek parādīta, ja atrodaties mājas tīkla zonā (ja abonējat šo pakalpojumu).



Tiek parādīta, ja atrodaties pilsētas tīkla zonā (ja abonējat šo pakalpojumu).



Tiek parādīta, ja ir izslēgta skaņa.

Apgaismojums


Apgaismojums izgaismo displeju un tastatūru. Nospiežot taustiņu, tiek ieslēgts apgaismojums. Tas tiek izslēgts, ja noteiktu laika periodu netiek nospiests neviens taustiņš — atkarībā no iestatījuma izvēlnē **Apgaismojums (4.2.4. izvēlne)**. Lai taupītu akumulatora jaudu, displeja apgaismojums tiek izslēgts pēc vienas minūtes.

Lai norādītu, cik ilgi apgaismojumam jābūt ieslēgtam, veiciet iestatījumu izvēlnē **Apgaismojums**. Plašāku informāciju sk. 100. lpp.

Indikators

Indikators ir kvadrātveida apgaismojums ap navigācijas taustiņiem. Tas mirgo, ja tālrunī ir pieejami pakalpojumi.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu indikatoru, izmantojiet izvēlni **Indikators (4.2.5. izvēlne)**. Plašāku informāciju sk. 100. lpp.

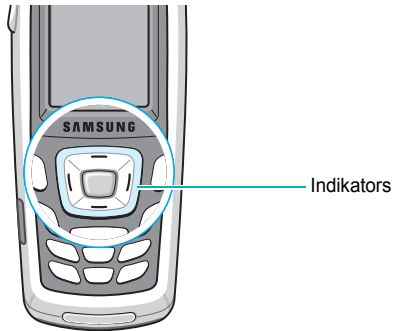

Darba sākšana


SIM kartes ievietošana

Kļūstot par mobilā tīkla abonentu, jums tiek izsniegta SIM karte, kurā ielādēta informācija par abonementu, piemēram, PIN, pieejamie papildpakalpojumi u.c.

Svarīgi! SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt saskrāpējot vai salokot, tāpēc rīkojieties ar karti uzmanīgi, to ievietojot vai izņemot.


Glabājiēt SIM kartes maziem bērniem nepieejamā vietā.

1. Ja nepieciešams, izslēdziet tālruni, turot nospiešu taustiņu , līdz tiek parādīts izslēgšanas attēls.
2. Noņemiet akumulatoru. Lai to izdarītu:
 - ① Pabīdīet akumulatora fiksatoru virzienā uz tālruņa augšdaļu un pieturiet to šajā pozīcijā.
 - ② Noņemiet akumulatoru, kā parādīts ilustrācijā.

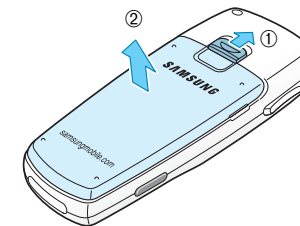


3. Iebīdiet SIM karti tās padziļinājumā, kā parādīts attēlā, lai karte tiktu nofiksēta vietā.


Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz tālruņa iekšpusi.

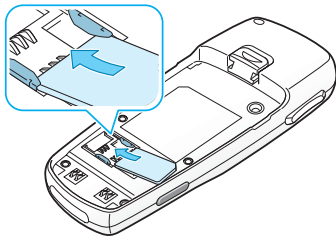


Piezīme. Ja vēlaties izņemt SIM karti, pabīdiet to, kā parādīts attēlā, un izņemiet no padziļinājuma.

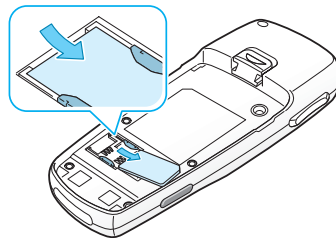

4. Uzlieciet akumulatoru tā, lai izciļņi tā galā ievietotos spraugās tālruņa apakšpusē.

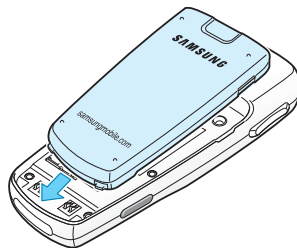

5. Spiediet akumulatoru uz leju, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā. Pirms ieslēdzat tālruni, pārliecinieties, vai akumulators ir uzlikts pareizi.

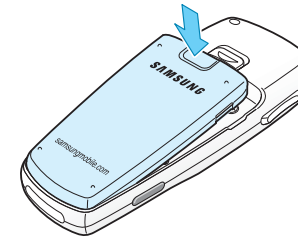


Akumulatora uzlāde

Tālrunis darbojas ar atkārtoti uzlādējamu litija jonu akumulatoru. Lai uzlādētu akumulatoru, tālruņa komplektācijā iekļauts ceļojuma adapteris. Izmantojiet tikai apstiprinātus akumulatorus un lādētājus. Plašāku informāciju lūdziet vietējam Samsung preču izplatītājam.


Ceļojuma adapteris ļauj izmantot tālruni akumulatora uzlādes laikā, taču šādi tiek palēnināta tālruņa uzlāde.

Piezīme. Pirms sākat lietot tālruni, akumulators ir pilnībā jāuzlādē. Izlādēts akumulators pilnīgi tiek uzlādēts aptuveni 200 minūtēs.

1. Kad akumulators ir ievietots tālrunī, iespraudiet ceļojuma adaptera savienotāju tālruņa apakšpusē esošajā kontaktligzdā.

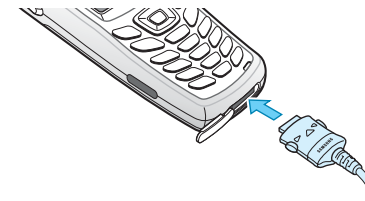

2. Iespraudiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdā.
3. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet adapteri no strāvas kontaktligzdas un no tālruņa, piespiežot pelēkās pogas abos savienotāja sānos un izvelkot savienotāju.

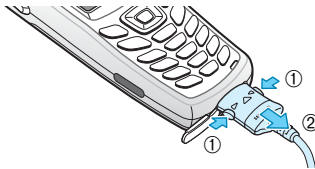

Piezīme. Adapteris jāatvieno pirms akumulatora noņemšanas no tālruņa uzlādes laikā, pretējā gadījumā tālrunis var tikt bojāts.

Zema akumulatora līmeņa indikators

Kad akumulatoram ir zems uzlādes līmenis un ir atlikušas tikai dažas minūtes sarunu laikā, atskan brīdinājuma signāls un displejā periodiski tiek rādīts paziņojums. Ja tā notiek, tiek izslēgts tālruņa apgaismojums, lai taupītu atlikušo akumulatora jaudu.

Kad akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

1. Nospiediet un turiet taustiņu , līdz tālrunis izslēdzas.
2. Ja tālrunis prasa ievadīt paroli, ievadiet paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu . Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Plašāku informāciju skatiet 142. lpp.
3. Ja tālrunis prasa ievadīt PIN kodu, ievadiet to un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu . Plašāku informāciju skatiet 143. lpp.

Tālrunis meklē tīklu un pēc tā atrašanas pāriet uz gaidīšanas režīmu. Tagad varat veikt un saņemt zvanus.

Piezīme. Displeja valodas sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir angļu valoda. Lai mainītu valodu, izmantojiet izvēlnes iespēju **Valoda (4.5. izvēlne)**. Plašāku informāciju skatiet 102. lpp.

4. Ja vēlaties izslēgt tālruni, nospiediet un turiet taustiņu , līdz tiek parādīts izslēgšanās attēls.

Tastatūras bloķēšana vai atbloķēšana

Varat bloķēt tastatūru, lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu ✖, līdz displejā tiek parādīta ikona  un teksts "Taustiņi bloķēti".

Uz ienākošajiem zvaniem var atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, arī tad, ja ir bloķēta tastatūra. Beidzot sarunu, tālrunis atgriežas taustiņu bloķēšanas režīmā pēc izvēlnes iespējā **Autoslēdzis (4.2.3. izvēlne)** norādītā laika.

Ārkārtas zvanus var veikt arī ar bloķētu tastatūru. Ievadiet ārkārtas numuru. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā** vai taustiņu ↵. Pārtraucot sarunu, tālrunis nekavējoties atgriežas taustiņu bloķēšanas režīmā.

Lai izietu no taustiņu bloķēšanas režīma, nospiediet izvēles taustiņu **Atbloķēt** un pēc tam nospiediet taustiņu ✖. Tiek parādīts paziņojums "Taustiņi atbloķēti", un ikona  pazūd no displeja.

Varat arī iestatīt tālrunī automātisku tastatūras bloķēšanu, izmantojot izvēlnes iespēju **Autoslēdzis**. Plašāku informāciju skatiet 100. lpp.

Zvanu funkcijas

Zvanišana

Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet taustiņu ↵.

Piezīme. Ja izvēlnē **Papildiestatījumi (4.7. izvēlne)** ir aktivizēta iespēja **Autom. atkārtošana**, tālrunis automātiski atkārto numuru līdz desmit reizēm, ja persona neatbild vai runā pa tālruni. Plašāku informāciju sk. 106. lpp.

Starptautiska zvana veikšana

1. Nospiediet un turiet taustiņu **0**. Tiek parādīta rakstzīme +.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet taustiņu ↵.

Numura labošana

Lai nodzēstu	Nospiediet
pēdējo ciparu	taustiņu C .
jebkuru citu numura ciparu	pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu, līdz kursora tiek novietots uzreiz pa labi no dzēšamā cipara, un nospiediet taustiņu C . Varat arī ievadīt trūkstošu ciparu.
visu displeju	taustiņu C un turiet to nospiestu ilgāk par vienu sekundi.

Zvana pārtraukšana

Ja vēlaties beigt zvanu, ņī nospiediet taustiņu .

Pēdējā numura atkātošana

Tālrunis saglabā izsaukto, saņemto un neatbildēto zvanu numurus, ja zvana saņēmējs vai zvanītājs tiek identificēts. Plašāku informāciju sk. "Zvanu arhīvs" 88. lpp.

Lai izmantotu kādu no šiem numuriem:

1. Ja displejā esat ievadījis rakstzīmes, nospiediet taustiņu , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.
2. Nospiediet taustiņu , lai atvērtu pēdējo lietoto numuru sarakstu, kurā numuri sakārtoti hronoloģiskā secībā.
3. Lietojiet augšup un lejup vērstos taustiņus, lai ritinātu numurus, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais numurs.

4. Lai	Nospiediet
izsauktu numuru	taustiņu  .
labotu numuru	izvēles taustiņu lespējas vai taustiņu  un izvēlieties Labot . Kā mainīt numuru, sk. "Numura labošana" 23. lpp.
izdzēstu numuru	izvēles taustiņu lespējas vai taustiņu  un izvēlieties Dzēst .
izdzēstu visus zvanu arhīvā esošos numurus	izvēles taustiņu lespējas vai taustiņu  un izvēlieties Dzēst visu . Plašāku informāciju skatiet 90. lpp.

Zvanišana no tālrunu kataloga

Regulāri lietotos tālrunu numurus var saglabāt SIM kartē vai tālrunā atmiņā. Šo ierakstu kopu sauc par tālrunu katalogu.

Kad numurs ir saglabāts tālrunu katalogā, uz to var piezvanīt, nospiežot dažus taustiņus. Varat arī ciparu taustiņiem piešķirt biežāk lietotos numurus, izmantojot funkciju Ātrā sastādīšana.

Plašāku informāciju par tālrunu kataloga funkcijām skatiet 33. lpp.

Skaļuma regulēšana

Ja sarunas laikā vēlaties pielāgot klausules skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus tālrunā kreisajā sānā.

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet taustiņu , bet lai samazinātu skaļumu, nospiediet taustiņu .

Lietojot šos taustiņus, gaidīšanas režīmā var regulēt tastatūras toņu skaļumu.

Atbildēšana uz zvanu

Kad jums kāds zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana attēlu.

Tiek parādīts zvanītāja tālruņa numurs vai vārds, ja tas ir saglabāts tālruņu katalogā.

1. Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu  vai izvēles taustiņu **Atbildēt**.

Ja izvēlnē **Papildiestatījumi (4.7. izvēlne)** ir aktivizēta iespēja **Ātrā atbilde**, uz zvanu var atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot taustiņu  un izvēles taustiņu **Atteikt**. Sk. 106. lpp.

Piezīme. Lai atteiktu zvanu, nospiediet taustiņu izvēles taustiņu **Atteikt** vai taustiņu .

2. Pārtrauciet zvanu, nospiežot taustiņu .

Piezīme. Uz zvanu var atbildēt arī tālruņu kataloga vai izvēlņu funkciju izmantošanas laikā. Kad saruna ir pabeigta, displejā tiek parādīta iepriekš izmantotā funkcija.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja kādu iemeslu dēļ nevarat atbildēt uz zvanu, pēc tam iespējams uzzināt, kas jums ir zvanījis, un atzvanīt attiecīgajai personai.

Neatbildēto zvanu skaits tiek parādīts displejā uzreiz pēc tam, kad uz zvanu netiek atbildēts.

Lai uzreiz apskatītu neatbildēto zvanu:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt** vai taustiņu .

Tiek parādīts pēdējā neatbildētā zvana numurs (ja tas ir pieejams).

2. Lai	Nospiediet
ritinātu neatbildēto zvanu sarakstu	augšup vai leju vērsto taustiņu.
piezvanītu uz displejā redzamo numuru	taustiņu  .
labotu vai izdzēstu neatbildētā zvana numuru	izvēles taustiņu Paņemt vai taustiņu  . Sk. tālāk.

Neatbildētā zvana numura labošana

Piezīme. Ja neatbildētā zvana numurs nav pieejams, iespēja **Labot** netiek piedāvāta.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu .
2. Nospiediet augšup vai leju vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Labot**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu .
4. Izmainiet numuru.

5. Lai	Nospiediet
piezvanītu uz numuru	taustiņu  .
saglabātu numuru	izvēles taustiņu Saglabāt un ievadiet vārdu un atrašanās vietu. Plašāku informāciju skatiet 33. lpp.

Neatbildēta zvana dzēšana

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **ī**.
2. Ja nepieciešams, nospiediet augšup vai leju vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Dzēst**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.

Lai izietu no funkcijas Neatbildētie zvani, jebkurā laikā varat nospiegt taustiņu .

Piezīme. Funkcijai Neatbildētie zvani var piekļūt jebkurā brīdī, izvēloties izvēlni **Neatbildētie zvani (2.1. izvēlne)**. Plašāku informāciju skatiet 88. lpp.

Ātrā pārslēgšanās uz kluso režīmu

Klusais režīms noder situācijās, kad nevēlaties, lai tālrunis zvanītu, piemēram, teātrī.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **#**, līdz tiek parādīts paziņojums "Klusais režīms" un vibrācijas ikona (.

Klusajā režīmā tālruņa skaņas iestatījumi tiek mainīti šādi:

Iespēja	Jaunais iestatījums
Signāla veids	Vibrācija
Taustiņu toņi	Izslēgti
SMS/MMS signāls	Gaisma un vibrācija
Šūnu apraides SMS signāls	Tikai gaisma
Izslēgšanas signāls	Izslēgts
Papildu signāli	Izslēgti

Lai izietu no klusā režīma un no jauna aktivizētu iepriekšējos skaņas iestatījumus, vēlreiz nospiediet un turiet taustiņu **#**, līdz tiek parādīts paziņojums "Pārtraukt kluso režīmu". Vibrācijas ikona () vairs netiek rādīta.

Piezīme. Izslēdzot tālruni, klusais režīms tiek automātiski deaktivizēts.

Funkciju un iespēju izvēle

Tālrunī tiek piedāvātas funkcijas, kas ļauj to pielāgot pēc jūsu ieskatiem. Šīs funkcijas ir sakārtotas izvēlnēs un apakšizvēlnēs, kurām var piekļūt ar divu izvēles taustiņu — apzīmēti ar  un  — palīdzību. Katra izvēlne un apakšizvēlne ļauj apskatīt un mainīt noteiktas funkcijas iestatījumus.

Izvēles taustiņu lietošana

Izvēles taustiņu darbības atšķiras atkarībā no pašreiz lietotās funkcijas; to pašreizējo funkciju norāda apzīmējums displeja apakšējā rindā tieši virs katra no taustiņiem.

Piemērs.



Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai aktivizētu izvēlņu režīmu.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai piekļūtu tālrunu katalogam.

Katrā galvenajā izvēlnē kreisajam izvēles taustiņam ir piešķirta viena no biežāk lietotajām apakšizvēlnēm, piemēram, izvēlnē **Skaņas iestatījumi** kreisajam izvēles taustiņam ir piešķirta funkcija **Zvana signāls**. Šādi varat ātri piekļūt biežāk lietotajām izvēlnēm.

Iespēju izvēle

Lai apskatītu pieejamās funkcijas un iespējas un izvēlētos vajadzīgo:

1. Nospiediet atbilstošo izvēles taustiņu.

Lai	Nospiediet
izvēlētos: • parādīto funkciju • iezīmēto iespēju	taustiņu  vai izvēles taustiņu Panemt .
apskatītu nākamo funkciju vai iezīmētu sarakstā nākamo iespēju	lejupvērsto taustiņu vai taustiņu  tālruna kreisajā sānā.
sarakstā pārvietotos uz iepriekšējo funkciju vai iespēju	augšupvērsto taustiņu vai taustiņu  tālruna kreisajā sānā.
pārvietotos izvēlņu struktūrā par vienu līmeni atpakaļ	izvēles taustiņu  vai taustiņu C .
izietu no izvēlņu struktūras, nemainot iestatījumus	taustiņu  .

Funkciju un iespēju izvēle

Izmantojot dažas funkcijas, tiek prasīts ievadīt paroli vai PIN kodu. Ievadiet kodu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **✓**.

Piezīme. Atverot iespēju sarakstu, tālrunis iezīmē pašlaik aktivizēto iespēju. Taču, ja pastāv tikai divas iespējas, piemēram, **Ieslēgt/Izslēgt** vai **Aktivizēt/Deaktivizēt**, tālrunis iezīmē iespēju, kas pašlaik nav aktivizēta, lai to varētu uzreiz izvēlēties.

Katalogs

Tālrunu numurus un tiem atbilstošos vārdus var saglabāt SIM kartes vai tālrunā atmiņā. Abas atmiņas ir fiziski atdalītas, taču tās tiek lietotas kā vienots veselums, ko sauc par tālrunu katalogu.

Piezīme. Maksimālais SIM kartē saglabājamo tālrunu numuru skaits var atšķirties atkarībā no konkrētās SIM kartes.

Numura saglabāšana kopā ar vārdu

Numuru var saglabāt divējādi:

- Gaidīšanas režīmā izmantojot izvēles taustiņu **Saglabāt** vai taustiņu **✓**.
- Izmantojot kataloga izvēlnes iespēju **Pievienot**.

Numura saglabāšana gaidīšanas režīmā

Tiklīdz sākat ievadīt numuru, virs kreisā izvēles taustiņa tiek parādīta iespēja **Saglabāt**, kas ļauj saglabāt numuru tālrunu katalogā.

1. Ievadiet numuru, ko vēlaties saglabāt.

Piezīme. Ja, ievadot numuru, kļūdāties, izlabojiet kļūdu, lietojot taustiņu **C**. Plašāku informāciju skatiet 23. lpp.

2. Ja esat pārliecināts, ka numurs ir pareizs, nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt** vai taustiņu **✓**.

3. Izvēlieties ikonu, lai norādītu, kurā kategorijā numurs jāsavlabā. Ir pieejamas trīs kategorijas:

-  : mobilā tālruņa numurs
-  : darba numurs
-  : mājas numurs

Lai izvēlētos kategoriju, nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.

4. Izvēlieties atmiņas vietu — **SIM** vai **Tālrunis**, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.

Piezīme. Ja nomaināt tālruni, SIM kartes atmiņā saglabātie numuri ir automātiski pieejami arī jaunajā tālrunī, taču tālruņa atmiņā saglabātie numuri ir jāievada no jauna.

5. Ievadiet vārdu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **ī**.

Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 45. lpp.

6. Ja numuru un vārdu nevēlaties saglabāt piedāvātajā vietā, nospiediet taustiņu **C**, lai nodzēstu vietas numuru, un ievadiet vajadzīgo vietas numuru, spiežot ciparu taustiņus.

7. Lai saglabātu vārdu un numuru, nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **ī**.

Pēc saglabāšanas tālrunis parāda tikko izveidoto tālruņu kataloga ierakstu vai vārdu.

8. Lai	Nospiediet
izmantotu ieraksta iespējas	izvēles taustiņu Iespējas vai taustiņu ī . Plašāku informāciju skatiet 36. lpp.
atgrieztos gaidīšanas režīmā	taustiņu  ^① .

Numura saglabāšana, lietojot izvēlni Katalogs

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katalogs**.
2. Ritiniet līdz **Pievienot**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.

3. Izvēlieties ikonu, lai identificētu saglabājamā numura kategoriju, spiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.

Piezīme. Šeit ir pieejama arī e-pasta ikona (). Tā ļauj tālruņa numura vietā saglabāt e-pasta adresi.

4. Izvēlieties atmiņas vietu — **SIM** vai **Tālrunis**, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.

Piezīme. Ja saglabājat e-pasta adresi, SIM karte nav pieejama.

5. Ievadiet vārdu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **ī**.

Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 45. lpp.

6. Ievadiet saglabājamo numuru vai adresi un nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt** vai taustiņu **✓**.
7. Lai saglabātu numuru, turpiniet darbības no 6. soļa 34. lpp.

Tālruņu kataloga ieraksta iespēju izmantošana

Pieklūstot kataloga ierakstam, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **✓**, lai piekļūtu ieraksta iespējām.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Labot: ļauj labot vārdu un numuru.

Izvēlieties **Vienu**, lai mainītu izvēlētajā ieraksta vārdu un/vai tālruņa numuru. Ja maināt vārdu, numurs tiek saglabāts atsevišķi kopā ar jauno vārdu.

Lai mainītu tikai ierakstam piešķirto vārdu, izvēlieties **Visus**.

Kopēt: ļauj kopēt numuru uz citu vietu. Varat izvēlēties atmiņas vietu — SIM vai tālruni — un vietas numuru.

Ielikt: ļauj ievietot numuru parastajā numura sastādīšanas režīmā. Izmantojiet šo iespēju, lai sastādītu numuru, kas līdzīgs katalogā esošam numuram, piemēram, ar citu paplašinājumu tajā pašā birojā.

Veiciet numurā nepieciešamās izmaiņas, lietojot taustiņu **C**; plašāku informāciju skatiet 23. lpp. Kad vēlaties izsaukt numuru, nospiediet taustiņu **↶**.

Dzēst: ļauj izvēlēto numuru izdzēst no kataloga. Jums tiek prasīts apstiprināt vārda un numura dzēšanu, nospiežot izvēles taustiņu **Jā** vai taustiņu **✓**.

Zvanītāju grupa: ļauj kataloga ierakstus sakārtot zvanītāju grupās, lai, zvanot personai, kas piesaistīta kādai no grupām, tālrunis atskaņotu attiecīgās grupas signālu. Izvēlieties vienu no desmit pieejamajām grupām.

Lai izņemtu ierakstu no grupas, izvēlieties iespēju **Bez grupas**.

Plašāku informāciju par zvanītāju grupu rekvizītu mainīšanu skatiet 42. lpp.

Pievienot: ļauj pievienot jaunu numuru pašlaik izvēlētajam vārdam.

Numura izsaukšana no tālruņu kataloga

Pēc tālruņu numuru saglabāšanas tālruņu katalogā varat tos viegli un ātri izsaukt, izmantojot vietu numurus, kas tiem ir piešķirti tālruņu katalogā.

Piezīme. Ja neatceraties vietas numuru, jums jāatver izvēlnes **Katalogs** apakšizvēlne **Meklēt**, lai meklētu ierakstu pēc vārda. Plašāku informāciju skatiet 40. lpp.

SIM kartē saglabāta numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet izsaucamā tālruņa numura vietas numuru un nospiediet taustiņu **#**.

Tiek parādīts SIM kartes ierakstu saraksts.

2. Varat nospiegt uz augšu vai uz leju vērsto taustiņu, lai sarakstā atrastu citus numurus.
3. Kad ir izvēlēts vajadzīgais numurs, nospiediet izvēles taustiņu **Sastādīt**, taustiņu **↶** vai **✓**.

Tālruņa atmiņā saglabāta numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **0**. Tiek parādīts **+**.
2. Ievadiet vajadzīgā tālruņa numura vietas numuru un nospiediet taustiņu **#**.

Tiek parādīts tālruņa atmiņas ierakstu saraksts.
3. Varat nospiegt uz augšu vai uz leju vērsto taustiņu, lai sarakstā atrastu citus numurus.
4. Kad ir izvēlēts vajadzīgais numurs, nospiediet izvēles taustiņu **Sastādīt**, taustiņu  vai **ī**.

Ātrā numura izsaukšana

Astoņus biežāk lietotos tālruņu katalogā saglabātos tālruņu numurus var piešķirt ciparu taustiņiem (**2–9**) un pēc tam tos ātri izsaukt, vienkārši piespiežot un turot attiecīgo cipara taustiņu.

Ātrās izsaukšanas ierakstu iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katalogs**.
2. Ritiniet līdz **Ātrā sastādīšana**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.
3. Izvēlieties taustiņu (**2–9**), kuram jāpiešķir ātrās izsaukšanas numurs, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.

Piezīme. 1. atmiņas vieta ir rezervēta balss pasta servera numuram.

Ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, izvēles taustiņš **Paņemt** tiek aizstāts ar izvēles taustiņu **Iespējas**. Pārejiet uz 6. soli.

4. Izvēlieties ierakstu kataloga sarakstā un nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt** vai taustiņu **ī**.
5. Ja ierakstam ir vairāki numuri, izvēlieties vajadzīgo, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** **ī**.
6. Kad taustiņam ir piešķirts numurs, nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **ī**, var piekļūt šādām iespējām:
 - **Mainīt:** ļauj taustiņam piešķirt citu numuru.
 - **Dzēst:** ļauj noņemt iestatījumu, lai taustiņam nebūtu piešķirts neviens numurs.
 - **Dzēst visu:** ļauj nodzēst iestatījumus visiem taustiņiem, lai nevienam no taustiņiem nebūtu piešķirts numurs.
 - **Numurs:** ļauj apskatīt taustiņam piešķirto numuru.
7. Kad dzēšana ir pabeigta, nospiediet izvēles taustiņu  vai taustiņu .

Ātrā numura izsaukšana

Lai ātri izsauktu numurus, kas piešķirti taustiņiem **2–9**, nospiediet un turiet attiecīgo taustiņu.

Numura meklēšana katalogā un izsaukšana

Kad numuri ir saglabāti katalogā, tos var meklēt divējādi — pēc vārda vai pēc zvanītāju grupas.

Numura meklēšana pēc vārda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katalogs**.
2. Kad ir iezīmēta iespēja **Meklēt**, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**. Tālrunī tiek parādīts uzaicinājums ievadīt vārdu.
3. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.
Tiek parādīts kataloga ierakstu saraksts, sākot ar pirmo ierakstu, kas atbilst ievadītajām rakstzīmēm.

4. Lai	Nospiediet
apskatītu iezīmēto ierakstu	izvēles taustiņu Skatīt vai taustiņu ī .
izvēlētos citu ierakstu	augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais ieraksts.
meklētu vārdu, kas sākas ar citu burtu	vajadzīgā burta taustiņu.

5. Kad ieraksts ir atrasts, nospiediet taustiņu **↩**, lai izsauktu numuru, vai arī nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **ī**, lai piekļūtu kataloga ieraksta iespējām; plašāku informāciju skatiet 36. lpp.

Numura meklēšana pēc zvanītāju grupas

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katalogs**.
2. Ritiniet līdz **Meklēt grupu**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**. Tālrunī tiek parādīts uzaicinājums ievadīt grupas nosaukumu.
3. Ievadiet meklējamā grupas nosaukuma pirmos burtus.
Tiek parādītas zvanītāju grupas, sākot ar pirmo grupu, kas atbilst ievadītajām rakstzīmēm.
4. Ja nepieciešams, ritiniet līdz vajadzīgajai grupai, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt** vai taustiņu **ī**.
Tiek parādīti zvanītāju grupas kataloga ieraksti.

5. Lai	Nospiediet
apskatītu iezīmēto ierakstu	izvēles taustiņu Skatīt vai taustiņu ī .
izvēlētos citu ierakstu	augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais ieraksts.

6. Kad ieraksts ir atrasts, nospiediet taustiņu **↩**, lai izsauktu numuru, vai arī nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **ī**, lai piekļūtu kataloga ieraksta iespējām; plašāku informāciju skatiet 36. lpp.

Zvanītāju grupas labošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katalogs**.
2. Ritiniet līdz **Labot grupu**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **↵**.
3. Ritiniet grupas sarakstu, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
4. Kad ir iezīmēta vajadzīgā grupa, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **↵**.
5. Izvēlieties katru iespēju un pēc vajadzības mainiet iestatījumus. Ir pieejamas šādas iespējas:
 - **Zvana signāls:** ļauj iestatīt zvana signālu, kas jāatskaņo, saņemot zvanu no grupā iekļautas personas.
 - **Īsziņas signāls:** ļauj iestatīt zvana signālu, kas jāatskaņo, saņemot īsziņu no grupā iekļautas personas.
 - **Grafika:** ļauj iestatīt grafisku ikonu, kas jāparāda, saņemot zvanu no grupā iekļautas personas.
 - **Grupās nosaukums:** ļauj grupai piešķirt nosaukumu. Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 45. lpp.
6. Kad dzēšana ir pabeigta, nospiediet izvēles taustiņu  vai taustiņu **↵**.

Visu kataloga ierakstu dzēšana

Varat izdzēst visus ierakstus no tālruņa atmiņas, SIM kartes vai tām abām.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katalogs**.
2. Ritiniet līdz **Dzēst visu**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **↵**.
3. Lai atzīmētu atmiņu, ko vēlaties izdzēst — **Visi**, **SIM** vai **Tālrūnis**, nospiediet taustiņu **↵**.
Atzīmi var noņemt, vēlreiz nospiežot taustiņu **↵**.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Dzēst**, lai izdzēstu ierakstus no izvēlētajās atmiņas(ām).
5. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **↵**.
Piezīme. Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Kā mainīt šo paroli, skatiet 103. lpp.
6. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā** vai taustiņu **↵**.
Lai atceltu dzēšanu, nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.
7. Kad vēlreiz tiek pieprasīts apstiprinājums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā** vai taustiņu **↵**.

Atmiņas stāvokļa pārbaude

Var apskatīt, cik daudz vārdu un numuru ir saglabāti tālrunu katalogā gan SIM kartes, gan tālrunā atmiņā.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katalogs**.
2. Izvēlieties iespēju **Atmiņas stāvoklis**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **↵**.
3. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai apskatītu saglabāto ierakstu skaitu un kopējo ierakstu skaitu, ko var saglabāt SIM kartē un tālrunā atmiņā.
4. Kad dzēšana ir pabeigta, nospiediet izvēles taustiņu **↻** vai taustiņu **↵**.

Pakalpojumu izsaukšanas numuru izmantošana

Var apskatīt pakalpojumu sniedzēja piešķirto pakalpojumu izsaukšanas numuru (Service Dialling Numbers — SDN) sarakstu. Tie ir avārijas dienestu, uzziņu un balss pasta numuri.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katalogs**.
2. Izvēlieties iespēju **SDN**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **↵**.
3. Ritiniet numurus, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
4. Lai izsauktu parādīto numuru, nospiediet izvēles taustiņu **Sastādīt** vai taustiņu **↵**.

Piezīme. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte nodrošina pakalpojumu izsaukšanas numurus.

Teksta ievadīšana

Lietojot tālruni, bieži ir jāievada teksts, piemēram, ja saglabājat vārdu tālrunu katalogā, veidojat personiskos sveicienus vai kalendārā plānojat pasākumus. Ar tālrunā tastatūru var ievadīt burtciparu rakstzīmes.

Tālrunī ir šādi teksta ievades režīmi:

• T9 režīms

Šajā režīmā vārdus var ievadīt, katram burtam atbilstošo taustiņu nospiežot tikai vienu reizi. Ar katru tastatūras taustiņu var ievadīt vairākus burtus, piemēram, spiežot taustiņu **5**, var ievadīt J, K vai L. Taču, lai noteiktu iespējamo vārdu, T9 režīmā nospiešot taustiņu tiek automātiski salīdzināti ar tālrunā iekšējo valodas vārdnīcu, ļaujot tekstu ievadīt ar daudz mazāku taustiņu nospiedienu skaitu nekā tradicionālajā alfabēta režīmā.

• Alfabēta režīms

Šajā režīmā burtus var ievadīt, nospiežot taustiņu, uz kura norādīts vajadzīgais burts. Nospiediet taustiņu vienu, divas, trīs vai četras reizes, līdz tiek parādīts vajadzīgais burts.

• Ciparu režīms

Šajā režīmā var ievadīt ciparus.

• Simbolu režīms

Šajā režīmā var ievadīt dažādus simbolus un speciālās rakstzīmes.

Teksta ievades režīma mainīšana

Ja ir atvērts lauks, kurā var ievadīt rakstzīmes, displejā ir redzams teksta ievades režīma indikators.

Piemērs. Īsziņas rakstīšana



Lai izvēlētos	Spiediet labo izvēles taustiņu, līdz
T9 režīmu	tiek parādīts T9 . Sk. 47. lpp.
alfabēta režīmu	tiek parādīts A . Sk. 49. lpp.
ciparu režīmu	tiek parādīts 1 . Sk. 50. lpp.
simbolu režīmu	tiek parādīts simbolu saraksts. Sk. 50. lpp.

Piezīme. Atkarībā no valsts var būt pieejami papildu teksta ievades režīmi. Lai lietotu savai valstij atbilstošu teksta ievades režīmu, alfabēta režīmā nospiediet un turiet taustiņu *.

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi. Šī teksta ievades režīma pamatā ir iebūvētā vārdnīca.

Lai ievadītu vārdu, izmantojot T9 režīmu:

- Kad ir aktivizēts T9 režīms, sāciet ievadīt vārdu, spiežot taustiņus **2–9**. Katra burtu ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

Piemērs. Lai ievadītu vārdu “Hello”, izmantojot T9 režīmu, nospiediet taustiņu **4, 3, 5, 5 un 6**.

Ievadītais vārds tiek parādīts displejā. Vārds var mainīties pēc katra taustiņa nospiediena.

- Ievadiet visu vārdu, pirms labojat vai dzēšat kādu burtu.
- Kad tiek parādīts pareizais vārds, pārejiet pie 4. soļa.

Ja netiek parādīts pareizais vārds, vairākkārt nospiediet taustiņu **0** vai arī augšup vai leju vērsto taustiņu, lai apskatītu vēl citas nospiestajiem taustiņiem atbilstošas vārdu iespējas.

Piemērs. Gan vārdu “Of”, gan “Me” var uzrakstīt, izmantojot taustiņus **6 un 3**. Tālrunis vispirms parāda visbiežāk lietoto no šiem vārdiem.

- Ievadiet atstarpi, nospiežot taustiņu **#**, un sāciet ievadīt nākamo vārdu.

Lai T9 vārdnīcai pievienotu jaunu vārdu:

1. Kad esat nospiedis pievienojamam vārdam atbilstošos taustiņus, nospiediet taustiņu **0** vai lejupvērsto taustiņu, lai apskatītu vārdu variantus.
2. Pēc pēdējā vārda varianta nospiežot taustiņu **0** vai lejupvērsto taustiņu, displeja apakšējā rindā tiek parādīta iespēja **Pievienot**. Nospiediet izvēles taustiņu **Piev.** vai taustiņu **ī**.
3. Ja nepieciešams, izdzēsiet vārdu, lietojot taustiņu **C**, un ievadiet vārdu, ko vēlaties pievienot, izmantojot alfabēta režīmu. Sk. 49. lpp.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Vārds tiek pievienots T9 vārdnīcai un kļūst par pirmo vārdu, kas tiek piedāvāts, nospiežot attiecīgo taustiņu virkni.

Piezīme. Dažām valodām šī funkcija nav pieejama.

- Lai ievadītu punktus, domuzīmes vai apostrofus, nospiediet taustiņu **1**. Lai nodrošinātu pareizu pieturzīmju lietošanu, T9 režīms izmanto gramatikas likumus.
- Lai T9 režīmā mainītu burtu reģistru, lietojiet taustiņu *****. Ir pieejami trīs burtu reģistri: lielie burti (**AB**), mazie burti (**ab**) un lielais sākumburts (**Ab**).
- Kursoru var pārvietot, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu. Lai izdzēstu burtus, nospiediet taustiņu **C**. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu **C**.

Alfabēta režīma lietošana

Lai ievadītu tekstu, lietojiet taustiņus **1–0**.

1. Nospiediet taustiņu, uz kura attēlots vajadzīgais burts:
 - vienu reizi, lai ievadītu pirmo burtu;
 - divas reizes, lai ievadītu otro burtu;
 - utt.
2. Ievadiet pārējos burtus tādā pašā veidā.

Piezīme. Ja nospiežat citu taustiņu, kursors pārvietojas pa labi. Ja viens burts jāievada divreiz vai jāievada cits burts, kurš norādīts uz tā paša taustiņa, pagaidiet dažas sekundes, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, un pēc tam ievadiet nākamo burtu.

Plašāku informāciju par pieejamām rakstzīmēm skatiet tabulā:

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanas secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
1	. , - ? ! @ : () / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â ã æ γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ρ σ ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	atstarpe = < > € £ \$ % & ¥ α 0	

Piezīme. Alfabēta režīmā pieejamās rakstzīmes var atšķirties atkarībā no valsts.

Teksta ievadīšana

- Lai ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu **#**.
- Lai alfabēta režīmā mainītu burtu reģistru, lietojiet taustiņu **✱**. Ir pieejami trīs burtu reģistri: lielie burti (**AB**), mazie burti (**ab**) un lielais sākumburts (**Ab**).
- Kursoru var pārvietot, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu. Lai izdzēstu burtus, nospiediet taustiņu **C**. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu **C**.

Piezīme. Lai ieslēgtu vai izslēgtu savai valstij atbilstošu papildu ievades režīmu, nospiediet un turiet taustiņu **✱**.

Ciparu režīma lietošana

Ciparu režīms ļauj īsziņā ievadīt ciparus. Nospiediet ievadāmajiem cipariem atbilstošos taustiņus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīms ļauj īsziņā ievadīt simbolus.

Lai	Nospiediet
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
apskatītu citus simbolus	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
nodzēstu simbolu(s)	taustiņu C . Ja ievades lauks ir tukšs, nospiežot šo taustiņu, tiek aktivizēts iepriekšējais režīms.
Īsziņā ievietotu simbolu(s)	izvēles taustiņu Labi vai taustiņu ī .

Iespējas sarunas laikā

Tālrunis piedāvā vairākas vadības funkcijas, kurām var piekļūt sarunas laikā.

Sarunas aizturēšana

Sarunu jebkurā brīdī var aizturēt. Ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu, sarunas laikā var veikt vēl vienu zvanu.

Lai aizturētu sarunu, nospiediet izvēles taustiņu **Aizturēt**. Sarunu var turpināt jebkurā brīdī, nospiežot izvēles taustiņu **Atsākt**.

Lai veiktu zvanu jau notiekošas sarunas laikā:

1. Ievadiet tālruņa numuru, uz kuru vēlaties piezvanīt, vai atrodiat to tālruņu katalogā.

Plašāku informāciju par numura meklēšanu tālruņu katalogā skatiet 40. lpp.

2. Nospiediet taustiņu , lai veiktu otru zvanu.

Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.

Vai

1. Aizturiet notiekošo sarunu, nospiežot izvēles taustiņu **Aizturēt**.
2. Veiciet otru zvanu kā parasti.

Ja viena saruna notiek un otra ir aizturēta, varat pārslēgties no vienas sarunas uz otru, mainot aizturēto sarunu uz aktīvo sarunu un aizturot aktīvo sarunu.

Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet izvēles taustiņu **Pārslēgt**.

Pašreizējā saruna tiek aizturēta, bet aizturētā — aktivizēta, lai varētu turpināt sarunu ar otru personu.

Kad esat beidzis sarunu, pārtrauciet zvanu kā parasti, nospiežot taustiņu .

Izvēlņu funkciju izmantošana

Sarunas laikā var piekļūt galvenās izvēlnes funkcijām.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **ī**.
2. Kad ir iezīmēta iespēja **Izvēlne**, nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **ī**.
3. Lai ritinātu izvēlņu sarakstu, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Piezīme. Dažas izvēlnes sarunas laikā nevar izmantot. Tās šajā sarakstā ir deaktivizētas.

Plašāku informāciju par pieejamām izvēlņu funkcijām skatiet sarakstā 61. lpp.

Mikrofona izslēgšana

Tālruņa mikrofoni var uz laiku izslēgt, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.

Piemērs. Jūs vēlaties kaut ko pateikt citai personai telpā, bet nevēlaties, lai to dzirdētu tālruņa sarunas partneris.

Lai uz laiku izslēgtu mikrofoni:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **ī**.
2. Nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Izsl. skaņu**.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **ī**.

Sarunbiedrs jūs vairs nedzird.

Lai atkal ieslēgtu mikrofoni:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **ī**.
2. Ja nepieciešams, nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Iesl. skaņu**.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **ī**.

Sarunbiedrs jūs atkal var dzirdēt.

Taustiņu toņu izslēgšana vai nosūtīšana

Šīs iespējas ļauj izslēgt vai ieslēgt taustiņu toņus. Ja ir izvēlēta iespēja **Klusi taust.**, tālrunis neraida taustiņu DTMF (Dual Tone Multi-Frequency — divtoņu daudzfrekvenču) toņus. Tādējādi sarunas laikā varat spiest taustiņus, nedzirdot traucējošos taustiņu toņus.

Piezīme. Lai veidotu sakarus ar automatiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālrunu sistēmām, jābūt izvēlētai iespējai **Sūtīt taust.**

DTMF toņu virknes sūtīšana

Kad ir ievadīts viss nosūtāmais numurs, varat nosūtīt DTMF toņus kā grupu.

Šī iespēja noder, lai, zvanot uz automatizētām sistēmām (piemēram, bankas pakalpojumiem), ievadītu paroli vai konta numuru.

Lai nosūtītu DTMF toņus:

1. Kad ir izveidots savienojums ar telepakalpojuma sistēmu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **1**.
2. Lai iezīmētu iespēju **Sūtīt DTMF**, nospiediet leņķupvērsto taustiņu.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **1**.
4. Ievadiet sūtāmo numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **1**.

Toņi tiek nosūtīti.

Numura meklēšana tālrunu katalogā

Sarunas laikā tālrunu katalogā var meklēt numuru.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **1**.
2. Nospiediet leņķupvērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Katalogs**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **1**.
Tiek parādīti tālrunu kataloga ieraksti.
4. Ievadiet meklējamo vārdu.

Ja ievadāt vārda pirmos burtus, tālrunu kataloga ieraksti tiek parādīti, sākot ar pirmo ierakstu, kas atbilst ievadītajam.

5. Lai apskatītu iezīmēto ierakstu, nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**.

Plašāku informāciju par tālrunu kataloga funkciju skatiet 33. lpp.

Zvanu gaidīšana

Sarunas laikā var atbildēt uz ienākošu zvanu, ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu un izvēlnē **Zvanu gaidīšana (6.3. izvēlne)** ir izvēlēts iestatījums **Aktivizēt**; sk. 123. lpp. Par ienākošo zvanu brīdina gaidošā zvana signāls.

Lai atbildētu uz zvanu sarunas laikā:

1. Nospiediet taustiņu , lai atbildētu uz ienākošo zvanu. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet izvēles taustiņu **Pārslēgt**.
3. Lai pārtrauktu aizturēto sarunu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **I** un izvēlieties iespēju **Beigt aizturēto**.

Lai pārtrauktu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu .

Konferences zvans

Konferences zvans ir tīkla pakalpojums, kas kopējā sarunā ļauj iesaistīties līdz pat sešām personām. Plašāku informāciju par šī pakalpojuma abonēšanu lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Konferences zvana izveide

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam kā parasti.
2. Piezvaniet otrajam dalībniekam kā parasti. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
3. Lai pirmo dalībnieku pievienotu konferences sarunai, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties iespēju **Apvienot**. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **I**.

4. Lai konferences sarunai pievienotu jaunu dalībnieku, piezvaniet šai personai kā parasti un nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **I**. Izvēlieties iespēju **Apvienot** un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **I**.

Ienākošos zvanus var pievienot, atbildot uz zvanu, nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēloties iespēju **Apvienot**. Atkārtojiet šīs darbības tik daudz reižu, cik nepieciešams.

Privāta saruna ar vienu dalībnieku

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **I** un izvēlieties iespēju **Izvēlēties vienu**. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **I**.

Tiek parādīts sarunas dalībnieku saraksts.

2. Iezīmējiet sarakstā personu, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, taustiņu  vai taustiņu **I**.

3. Kad ir iezīmēta iespēja **Konfidenciala**, nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **I**.

Tagad ar šo personu varat sarunāties privāti. Pārējie dalībnieki var sarunu turpināt.

4. Lai atgrieztos konferences sarunā, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **I** un izvēlieties iespēju **Apvienot**. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **I**.

Tagad visi konferences sarunas dalībnieki var cits citu dzirdēt.

Viena dalībnieka izmešana

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **i** un izvēlieties iespēju **Izvēlēties vienu**. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **i**.

Tiek parādīts sarunas dalībnieku saraksts.

2. Iezīmējiet sarakstā personu, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, taustiņu **↶** vai taustiņu **i**.

3. Nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai izvēlētos iespēju **Izņemt** un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **i**.

Saruna ar šo dalībnieku tiek pārtraukta, taču sarunu ar pārējiem dalībniekiem var turpināt.

4. Ja vēlaties pārtraukt konferences sarunu, nospiediet taustiņu **📞**.

Izvēlņu lietošana

Tālrunis piedāvā dažādas funkcijas, kas ļauj to pielāgot jūsu vajadzībām. Šīs funkcijas ir sakārtotas izvēlnēs un apakšizvēlnēs.

Izvēlnēm un apakšizvēlnēm var piekļūt, ritinot ar navigācijas taustiņiem vai lietojot ātrpiekļuvi.

Piekļuve izvēlnes funkcijai ritinot

1. Lai piekļūtu izvēlņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Lai piekļūtu kādai no galvenajām izvēlnēm, piemēram, **Tālruņa iestatījumi**, ritiniet, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu. Nospiediet taustiņu **i**, lai atvērtu izvēlni.

Piezīme. Kad ir izvēlēta galvenā izvēlne, nospiežot kreiso izvēles taustiņu, var ātri piekļūt šīs izvēlnes biežāk lietotajām apakšizvēlnēm.

3. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, piemēram, **Valoda**, tām var piekļūt, ritinot sarakstu ar augšup vai lejup vērsto taustiņu un nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **i**.

Ja izvēlnē, kuru esat izvēlēties, ir vēl citas iespējas, atkārtojiet šo soli.

4. Lai	Nospiediet
ritinātu izvēlnes	augšup vai lejup vērsto taustiņu vai lietojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.
apstiprinātu izvēlēto iestatījumu	izvēles taustiņu Paņemt vai taustiņu i .

4. Lai	Nospiediet
atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī	izvēles taustiņu  vai taustiņu C .
izietu no izvēlnes, nemainot iestatījumus	taustiņu  .

Ātrpiekļuves izmantošana

Izvēlņu elementi, piemēram, izvēlnes, apakšizvēlnes un iespējas, ir numurēti, un tiem var ātri piekļūt, izmantojot ātrpiekļuves numurus.

Nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne** un ievadiet vajadzīgās izvēlnes numuru.

Piezīmes:

- Katrai izvēlnei piešķirtie numuri ir norādīti sarakstā 61. lpp. Tie var neatbilst izvēlņu numuriem tālrunī atkarībā no SIM kartes nodrošinātajiem pakalpojumiem.
- Lai piekļūtu izvēlnei, kuras numurs ir 10, lietojiet taustiņu **0**.

Piemērs. Piekļūšana izvēlnei **Valoda**.

- Nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
- Lai piekļūtu izvēlnei **Tālruna iestatījumi**, nospiediet taustiņu **4**.
- Lai piekļūtu izvēlnei **Valoda**, nospiediet taustiņu **5**.
Tiek parādītas pieejamās valodas.

Izvēlņu funkciju saraksts

Tālāk sarakstā ir parādīta izvēlņu struktūra un norādīti katrai iespējai piešķirtie numuri, kā arī lappuse, kurā var atrast katras funkcijas aprakstu.

Piezīme. Ja lietojat SIM AT karti, kas nodrošina papildu pakalpojumus, un nospiežat izvēles taustiņu **Izvēlne**, lai aktivizētu izvēlņu režīmu, tiek parādīta izvēlne **SIM AT**. Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas instrukcijās.

1. Ziņas (sk. 66. lpp.)

1.1 Īsziņas

- 1.1.1 Izveidot
- 1.1.2 Ienākošās
- 1.1.3 Izejošās
- 1.1.4 Šabloni
- 1.1.5 Iestatījumi

1.2 Multiziņas

- 1.2.1 Izveidot
- 1.2.2 Ienākošās
- 1.2.3 Izejošās
- 1.2.4 Melnraksti
- 1.2.5 Šabloni
- 1.2.6 Iestatījumi
- 1.2.7 MMS profils

1.3 Infoziņa

- 1.3.1 Ienākošās
- 1.3.2 Saņemt
- 1.3.3 Dzēst visu

1.4 Dzēst visu

- 1.4.1 Īsziņas
- 1.4.2 Multiziņas

1.5 Balss pasts

- 1.5.1 Pieslēgties balss serverim
- 1.5.2 Balss servera numurs

1. Ziņas (turpinājums)

- 1.6 Apraides ziņas
 - 1.6.1 Lasīt
 - 1.6.2 Saņemt
 - 1.6.3 Kanālu saraksts
 - 1.6.4 Valoda
- 1.7 Atmiņas stāvoklis
 - 1.7.1 Īsziņas
 - 1.7.2 Multiziņas

2. Zvanu arhīvs (sk. 88. lpp.)

- 2.1 Neatbildētie zvani
- 2.2 Saņemtie zvani
- 2.3 Zvanītie numuri
- 2.4 Dzēst visu
- 2.5 Zvanu ilgums
 - 2.5.1 Pēd. zvana ilgums
 - 2.5.2 Izejošo zv. ilg.
 - 2.5.3 Saņemto zv. ilg.
 - 2.5.4 Nodzēst taimeris
- 2.6 Zvanu izmaksas*
 - 2.6.1 Pēd. zvana izmaksas
 - 2.6.2 Kopējās izmaksas
 - 2.6.3 Maksimālās izmaksas
 - 2.6.4 Nodzēst skaitītājus
 - 2.6.5 Iestatīt maksimālās izmaksas
 - 2.6.6 Cena/vienība

* Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

3. Skaņas iestatījumi (sk. 93. lpp.)

- 3.1 Zvana signāls
- 3.2 Zvana skaļums
- 3.3 Signāla veids
- 3.4 Taustiņu toņi
- 3.5 Īsziņas signāls
 - 3.5.1 Īsziņas signāls
 - 3.5.2 Operatora īsziņas signāls
 - 3.5.3 MMS Signāls
 - 3.5.4 Atkārtošana
- 3.6 Ieslēgšanās/izslēgšanās
- 3.7 Signāls zvanot
- 3.8 Papildsignāli

4. Tālruna iestatījumi (sk. 98. lpp.)

- 4.1 Infrasarkanā aktivizēšana
- 4.2 Displeja iestatījumi
 - 4.2.1 Fons
 - 4.2.2 Izvēlnes stils
 - 4.2.3 Autoslēdzis
 - 4.2.4 Apgaismojums
 - 4.2.5 Indikators
 - 4.2.6 Grafiskais logotips
- 4.3 Sveiciens
- 4.4 Savs numurs
- 4.5 Valoda
- 4.6 Drošība
 - 4.6.1 PIN pārbaude
 - 4.6.2 Mainīt PIN
 - 4.6.3 Tālruna bloķēšana
 - 4.6.4 Mainīt paroli
 - 4.6.5 Konfidencialitāte
 - 4.6.5 SIM bloķēšana
 - 4.6.7 Fiksētais režīms*
 - 4.6.8 Mainīt PIN2
- 4.7 Papildiestatījumi
- 4.8 Ātrpiekļuve
- 4.9 Atjaunot rūpn. iestatījumus

* Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

5. Plānotājs (sk. 108. lpp.)

- 5.1 Modinātājs
 - 5.1.1 Vienreiz
 - 5.1.2 Katru dienu
 - 5.1.3 Rīta zvans
 - 5.1.4 Atcelt modinātāju
 - 5.1.5 Automātiska ieslēgšanās
- 5.2 Kalendārs
- 5.3 Laiks un datums
 - 5.3.1 Iestatīt laiku
 - 5.3.2 Iestatīt datumu
 - 5.3.3 Pasaules laiks
 - 5.3.4 Laika formāts
- 5.4 Kalkulators
- 5.5 Uzdevumu saraksts
- 5.6 Balss ziņa
 - 5.6.1 Ierakstīt balsu
 - 5.6.2 Balss saraksts
 - 5.6.3 Dzēst visu
 - 5.6.4 Atmiņas stāvoklis
- 5.7 Valūtas kurss

6. Tīkla pakalpojumi (sk. 120. lpp.)

- 6.1 Zvanu pāradresācija
 - 6.1.1 Pāradresēt vienmēr
 - 6.1.2 Ja aizņemts
 - 6.1.3 Ja neatbild
 - 6.1.4 Ja nerasniedzams
 - 6.1.5 Atcelt visu
- 6.2 Zvanu aizliegšana
 - 6.2.1 Visi izejošie
 - 6.2.2 Starptautiskie
 - 6.2.3 Starptautiskie izņemot uz mājām
 - 6.2.4 Visi ienākošie
 - 6.2.5 Ienākošie esot ārzemēs
 - 6.2.6 Atcelt visu
 - 6.2.7 Mainīt liegumu paroli

6. Tīkla pakalpojumi (turpinājums)

- 6.3 Zvanu gaidīšana
- 6.4 Tīkla izvēle
- 6.5 Zvanītāja ID
- 6.6 Slēgta lietotāju grupa
 - 6.6.1 Indeksu saraksts
 - 6.6.2 Ārējā piekļuve
 - 6.6.3 Noklusētā grupa
 - 6.6.4 Deaktivizēt*

7. Izklaide (sk. 127. lpp.)

- 7.1 WAP pārlūks
 - 7.1.1 Mājas
 - 7.1.2 Grāmatzīmes
 - 7.1.3 http://
 - 7.1.4 WAP profils
 - 7.1.5 Iztīrīt kešatmiņu
- 7.2 Spēles
- 7.3 Skaņas
- 7.4 Attēli
- 7.5 Dzēst visu
- 7.6 Atmiņas stāvoklis
 - 7.6.1 Spēles
 - 7.6.2 Skaņas un attēli

8. SIM AT (sk. 138. lpp.)

* Tiek parādīta tikai tad, ja ir aktivizēta funkcija Slēgta lietotāju grupa.

Izvēlnē **Ziņas** ir pieejamas dažādas ziņapmaiņas funkcijas, piemēram:

- Īsziņas
- multiziņas
- WAP infoziņas
- balss pasts
- šūnu apraides ziņas

Īsziņas (1.1. izvēlnē)

Īsziņu pakalpojums (Short Message Service — SMS) ļauj uz citiem GSM mobilajiem tālruniem nosūtīt un no tiem saņemt īsas teksta ziņas. Turklāt tālrunis nodrošina paplašināto ziņapmaiņas pakalpojumu (Enhanced Messaging Service — EMS), kas ļauj ziņās ievietot vienkāršus attēlus, melodijas un animācijas. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē pakalpojumu sniedzēja piedāvātais ziņapmaiņas pakalpojums.

Kad pienāk jauna īsziņa, displejā tiek parādīta ziņas ikona (✉), kā arī paziņojuma teksts ar ziņas tēmu. Ja atmiņa ir pilna, tiek parādīts kļūdas ziņojums un jaunas ziņas vairs nevar saņemt. Izmantojiet iespēju **Dzēst**, lai izdzēstu vecās ziņas katrā ziņu pastkastē.

Izveidot (1.1.1. izvēlnē)

Izmantojot šo izvēlni, var uzrakstīt un nosūtīt īsziņu.

Piezīme. Ja ziņai pievienojat multivides objektus, tajā var ievadīt mazāk rakstzīmes.

Vienkāršu īsziņu izveide

1. Uzrakstiet ziņu.

Piezīme. Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 45. lpp.

2. Ja esat pabeidzis rakstīt ziņu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **↵**. Ir pieejamas šādas iespējas:

- **Tikai nosūtīt:** ļauj nosūtīt ziņu. Ziņa pēc nosūtīšanas tiek izdzēsta.
- **Saglabāt un sūtīt:** ļauj saglabāt ziņas kopiju un pēc tam šo ziņu nosūtīt. Ziņu var izlasīt mapē Izejošās.
- **Tikai saglabāt:** ļauj saglabāt ziņu, lai to varētu nosūtīt vēlāk. Ziņu var izlasīt mapē Izejošās.
- Plašāku informāciju par iespējām **Teksta formatēšana, Pievienot saturu, Pievienot šablonus, Pievienot vārdu, Pievienot grāmatzīmi un Valoda** skatiet 68. lpp.

3. Izvēlieties **Tikai nosūtīt** vai **Saglabāt un sūtīt** un nospiediet izvēles taustiņu **Ņemt** vai taustiņu **↵**.

Lai ziņu saglabātu, bet nenosūtītu, izvēlieties **Tikai saglabāt**. Kad ziņa ir saglabāta, tālrunis atgriežas izvēlnē **Īsziņas**.

4. Ja esat izvēlējies iespēju saglabāt, norādiet atmiņas vietu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **↵**.

5. Ievadiet adresāta numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **↵**.

Ziņa tiek nosūtīta.

Piezīme. Ja tālrunim neizdodas nosūtīt ziņu, tiek parādīts jautājums, vai vēlaties mēģināt vēlreiz. Lai apstiprinātu, nospiediet izvēles taustiņu **Jā** vai taustiņu **↵**. Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**, lai atgrieztos jaunas ziņas rakstīšanas ekrānā.

Īsziņas izveide, izmantojot iespējas

1. Uzrakstiet ziņu.
2. Nospiediet izvēles taustiņu **iespējas** vai taustiņu **ī**.
3. Spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, izvēlieties kādu no šīm iespējām un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**:
 - **Teksta formatēšana:** ļauj formatēt teksta stilu.
 - Atribūtam **Lielums** ir pieejamas vērtības **Parasts**, **Liels** un **Mazs**. Atribūtiem **Treknraksts**, **Slīpraksts**, **Pasvītrojums** un **Pārsvītrojums** var izvēlēties vērtību **ieslēgts** vai **izslēgts**.
 - Šos atribūtus var kombinēt.
 - **Pievienot saturu:** ļauj pievienot ziņai skaņu, melodiju, attēlu vai animāciju. Izvēlieties pievienojamā objekta kategoriju. Katrā kategorijā var izvēlēties dažādus rūpnīcā iestatītus objektus, kā arī objektus, kas saņemti no citiem avotiem, piemēram, interneta vai citiem tālruniem.
 - **Pievienot šablonus:** ļauj veidot tekstu, izmantojot kādu no sākotnēji iestatītajiem ziņu šabloniem. Izvēlieties vienu no pieciem šabloniem, kas saglabāti izvēlnē **Šabloni (1.1.4. izvēlne)**. Plašāku informāciju skatiet 71. lpp.
 - **Pievienot vārdu:** ļauj ziņai pievienot tālrunu kataloga ierakstu. Sarakstā izvēlieties vienu ierakstu.
 - **Pievienot grāmatzīmi:** ļauj pievienot Grāmatzīmes sarakstā (**7.1.2. izvēlne**) saglabātu Web lapas adresi. Sarakstā izvēlieties vienu adresi.
 - **Valoda:** ļauj mainīt valodu, kas jāizmanto T9 ievades režīmā. Izvēlieties vajadzīgo valodu.
4. Pabeidziet ziņu un nosūtiet vai saglabāiet to, izpildot 67. lpp. 2. solī sniegtos norādījumus.

Ienākošās (1.1.2. izvēlne)

Šo ziņu pastkasti izmanto, lai saglabātu saņemtās ziņas.

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts saņemto ziņu saraksts ar sūtītāju tālrunu numuriem vai vārdiem, ja tie ir pieejami tālrunu katalogā.

1. Izvēlieties sarakstā ziņu un nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt** vai taustiņu **ī**, lai lasītu ziņas saturu.
2. Lai rītinātu ziņas saturu, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.
3. Lai atvērtu iepriekšējo vai nākamo ziņu, nospiediet taustiņu **✕** vai **#**.

Ziņas lasīšanas laikā varat nospiegt izvēles taustiņu **iespējas** vai taustiņu **ī**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Sūtīt: ļauj nosūtīt/pārsūtīt ziņu. Plašāku informāciju skatiet 67. lpp.

Atbilde: ļauj atbildēt sūtītājam, nosūtot īsziņu.

Atzvanīt: ļauj atzvanīt sūtītājam.

Saglabāt adresi: ļauj izmantot sūtītāja numuru, kā arī ziņas tekstā norādītus URL, e-pasta adreses un tālrunu numurus.

Pārvietot uz tālruni: ļauj pārvietot ziņu no SIM kartes uz tālruna atmiņu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja izvēlēta ziņa ir saglabāta SIM kartē.

Pārvietot uz SIM: ļauj pārvietot ziņu no tālruna atmiņas uz SIM karti. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja izvēlēta ziņa ir saglabāta tālruna atmiņā.

Paņemt objektus: ļauj ziņā ievietotos multivides objektus, piemēram, skaņas vai attēlus, saglabāt tālrunī. Šos objektus var izmantot, rakstot ziņu. Plašāku informāciju skatiet 68. lpp.

Izejošās (1.1.3. izvēlne)

Šo ziņu pastkasti izmanto, lai saglabātu ziņas, kuras esat nosūtījis vai sūtīsit.

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts pastkastē esošo ziņu saraksts ar adresātu tālrunu numuriem vai vārdiem, ja tie ir pieejami tālrunu katalogā.

1. Izvēlieties sarakstā ziņu un nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt** vai taustiņu **ī**, lai apskatītu ziņas saturu.
2. Lai ritinātu ziņas saturu, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.
3. Lai atvērtu iepriekšējo vai nākamo ziņu, nospiediet taustiņu **×** vai **#**.

Ziņas lasīšanas laikā varat nospiegt izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **ī**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Sūtīt: ļauj nosūtīt/pārsūtīt ziņu. Plašāku informāciju skatiet 67. lpp.

Saglabāt adresi: ļauj izmantot adresāta numuru, kā arī ziņas tekstā norādītus URL, e-pasta adreses un tālrunu numurus.

Pārvietot uz tālruni: ļauj pārvietot ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja izvēlēta ziņa ir saglabāta SIM kartē.

Pārvietot uz SIM: ļauj pārvietot ziņu no tālruņa atmiņas uz SIM karti. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja izvēlēta ziņa ir saglabāta tālruņa atmiņā.

Paņemt objektus: ļauj ziņā ievietotos multivides objektus, piemēram, skaņas vai attēlus, saglabāt tālrunī. Šos objektus var izmantot, rakstot ziņu. Plašāku informāciju skatiet 68. lpp.

Šabloni (1.1.4. izvēlne)

Lietojot šo izvēlni, varat izveidot līdz piecām ziņām, kuras bieži izmantojat.

Izvēlieties tukšu vietu vai vajadzīgo ziņu šablonu un nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **ī**.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Labot: ļauj uzrakstīt jaunu ziņu šablonu vai rediģēt esošu ziņu šablonu.

Piezīme. Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 45. lpp.

Sūtīt: ļauj ielādēt ziņu šablonu. Kad ziņa ir pabeigta, varat to nosūtīt, saglabāt un nosūtīt vai tikai saglabāt. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu skatiet 66. lpp.

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu šablonu. Dzēšana ir jāapstiprina, nospiežot izvēles taustiņu **Jā** vai taustiņu **ī**.

Iestatījumi (1.1.5. izvēlne)

Šajā izvēlnē var iestatīt noklusēto SMS/EMS informāciju. Iestatījumu grupa ir to iestatījumu kopa, kas nepieciešami, lai nosūtītu īsziņas. Pieejamo iestatījumu grupu skaits ir atkarīgs no SIM kartes ietilpības.

Piezīmes:

- Šajā izvēlnē pieejamie iestatījumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
- Pēdējais izvēlētais iestatījums tiek automātiski aktivizēts nākamo ziņu sūtīšanai.

Iestatījumi x (kur **x** ir iestatījumu grupas numurs): katrai grupai ir sava apakšizvēlne.

Iestatījumu nosaukums: ļauj piešķirt nosaukumu iestatījumu grupai, kura pašlaik tiek definēta.

Pakalpojumu centrs: ļauj saglabāt vai mainīt SMS centra numuru, kas nepieciešams, nosūtot ziņas. Šis numurs jāiegūst no pakalpojumu sniedzēja.

Pamatadrese: ļauj saglabāt pamatadresāta numuru. Veidojot ziņu, šis numurs tiek automātiski parādīts ekrānā Adrese.

Noklusētais veids: ļauj ziņu noklusēto veidu iestatīt uz **Teksts**, **Fakss**, **E-pasts** vai **Peidžeris**. Tīkls var pārvērst ziņu izvēlētajā formātā.

Derīgums: ļauj norādīt laika periodu, cik ilgi īsziņas tiek glabātas ziņu centrā, mēģinot tās piegādāt.

Kopējais iestatījums: ir pieejamas šādas iespējas:

Atbildes ceļš: ļauj ziņas adresātam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu ziņu centru, ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu.

Piegādes atskaite: ļauj aktivizēt vai deaktivizēt atskaišu funkciju. Ja šī funkcija ir aktivizēta, tīkls jūs informē, vai jūsu ziņa ir piegādāta.

Nesēja izvēle: ļauj izvēlēties **GSM** vai **leleicams GPRS** atkarībā no tīkla.

Multiziņas *(1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izmantot multivides ziņapmaiņas pakalpojumu.

Multiziņu pakalpojums (Multimedia Message Service — MMS) ir ziņapmaiņas pakalpojums, kas ir ļoti līdzīgs īsziņu pakalpojumam (Short Message Service — SMS). Tas nodrošina personisku multivides ziņu automātisku un tūlītēju piegādi no tālruņa uz tālruni vai no tālruņa uz e-pastu.

Papildus vienkāršajam tekstam, ko nodrošina īsziņas, multiziņās var ietvert attēlus, grafikas, balss un audio klipus. Multiziņa ir multivides prezentācija vienā failā. Tas nav teksta fails ar pielikumiem.

Izmantojot MMS funkciju, tālrunis var saņemt un nosūtīt multiziņas, kurās ir multivides faili, piemēram, skaņas un attēli, ko ielādējat no interneta, un balss piezīmes, ko esat ierakstījis. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs. Multiziņas var saņemt un parādīt tikai tādi tālruņi, kas nodrošina multiziņu funkciju.

Izveidot *(1.2.1. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj izveidot jaunu multiziņu un to pēc tam nosūtīt vairākiem adresātiem.

Multiziņas izveide un sūtīšana

1. Ievadiet savas ziņas tēmu un nospiediet izvēles taustiņu **Nākamais** vai taustiņu **↵**.

Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 45. lpp.

2. Kad tiek iezīmēts **Pievieno šeit**, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **Z** un pievienojiet ziņas saturu, izmantojot kādu no šīm iespējām:
 - **Pievienot tekstu:** ievadiet ziņas tekstu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **Z**.
 - **Pievienot attēlu:** ļauj izvēlēties kādu no ielādētajiem attēliem. Dažus ielādētos attēlus nevar pievienot, ja to formāts nav pareizs.
 - **Pievienot skaņu:** ļauj pievienot skaņas failu. Varat pievienot jaunu balss piezīmi vai izvēlēties kādu no esošajām balss piezīmēm vai ielādētajām skaņām. Dažas ielādētās skaņas nevar pievienot, ja to formāts nav pareizs.
 - **Sūtīt:** ļauj nosūtīt ziņu. Izmantojiet šo iespēju, ja esat izveidojis ziņu.
 - **Saglabāt:** saglabā ziņu mapē **Melnraksti (1.2.4. izvēlne)** vai **Šabloni (1.2.5. izvēlne)**, lai to vēlāk varētu izmantot. Plašāku informāciju skatiet 80. lpp.
 - **Iestatījumi:** ļauj mainīt ziņas iestatījumus. Plašāku informāciju par katru iestatījumu sk. 81. lpp. Pēc iestatījumu maiņas nospiediet izvēles taustiņu **S** vai taustiņu **C**, lai pārietu atpakaļ uz iespēju ekrānu.
 - **Pievienot adresātu:** ļauj ievadīt adresātu numurus vai adreses. Skatiet 6.–11. soli. Pēc adresātu pievienošanas nospiediet izvēles taustiņu **S** vai taustiņu **C**, lai pārietu atpakaļ uz iespēju ekrānu.
 - **Apskate:** parāda izveidoto ziņu.

Piezīme. Katrā lapā tekstu, attēlu un skaņu var pievienot vienreiz.

3. Atkārtojiet 2. soli, līdz esat pabeidzis veidot ziņu.

4. Ja vēlaties mainīt pievienotos objektus, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai vienu no tiem iezīmētu, un nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **Z**, lai atvērtu iespēju sarakstu.

Piezīme. Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no tā, vai ziņas ekrānā izvēlētais objekts ir teksts, attēls, skaņa vai lapas lauks.

Ir pieejamas šādas iespējas:

- **Rediģēt tekstu/attēlu/skaņu:** ļauj mainīt tekstu vai aizstāt attēlu un skaņu ar citu.
- **Pievienot lapu:** ļauj pievienot ne vairāk kā 5 lapas. Kad lapa ir pievienota, displejā tiek parādīts pašreizējās lapas numurs un lapas aizņemtais atmiņas apjoms. Pa lapām var pārvietoties, ziņas ekrānā spiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.
- **Dzēst:** izdzēš objektu no ziņas.
- **Ilgums:** ļauj iestatīt, kad un cik ilgi teksts, attēls, skaņa vai lapa tiek rādīti ziņas prezentācijas ekrānā. Ja konkrētai lapai iestatītais ilgums ir mazāks nekā satura ilgums (piemēram, skaņas klipa ilgums), satura ilgums tiek automātiski saīsināts.
- **Sūtīt:** ļauj nosūtīt ziņu.
- **Saglabāt:** saglabā ziņu mapē **Melnraksti (1.2.4. izvēlne)** vai **Šabloni (1.2.5. izvēlne)**, lai to vēlāk varētu izmantot. Plašāku informāciju skatiet 80. lpp.
- **Iestatījumi:** ļauj mainīt ziņas iestatījumus. Plašāku informāciju par katru iestatījumu sk. 81. lpp.
- **Pievienot adresātu:** ļauj ievadīt adresātu numurus vai adreses. Skatiet 6.–11. soli. Pēc adresātu pievienošanas nospiediet izvēles taustiņu **S** vai taustiņu **C**, lai pārietu atpakaļ uz iespēju ekrānu.
- **Apskate:** parāda izveidoto ziņu.

5. Kad esat pabeidzis ziņas izveidi, izvēlieties **Sūtīt** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.
6. Izvēlieties adresāta veidu (**Kam**, **Kopija** vai **Diskrētā kopija**) un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.
7. Izvēlieties kādu no šīm iespējām un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**:
 - **Tālruņa numurs**: ļauj ievadīt vajadzīgo tālruņa numuru.
 - **E-pasts**: ļauj ievadīt adresāta e-pasta adresi.
 - **Katalogs**: ļauj tālruņu katalogā atrast numuru.
8. Ievadiet numuru vai e-pasta adresi vai arī izvēlieties numuru tālruņu katalogā.
9. Kad tiek parādīts pareizais numurs vai adrese, nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **ī**.
10. Lai pievienotu adresātu, izvēlieties **Pievienot adresātu** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**. Atkārtojiet darbības no 7. soļa.

Ja vēlaties kādu adresātu labot, izvēlieties nepieciešamo adresātu un nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **ī**. Adresātu var labot vai izdzēst.
11. Lai ievadītu papildu numurus vai adreses ar citu adresāta veidu, nospiediet izvēles taustiņu **ī** vai taustiņu **C** un atkārtojiet 6.–10. soli.

Laukā **Kam**, **Kopija** un **Diskrētā kopija** var ievadīt līdz 10 adresātiem.
12. Kad esat ievadījis adresātus, iezīmējiet **Sūtīt multiziņu** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.

Tālrunis nosūta ziņu.

lenākošās (1.2.2. izvēlne)

Saņemtas ziņas apskate

Kad pienāk jauna multiziņa, displejā tiek parādīta ziņas ikona (✉), kā arī paziņojuma teksts ar ziņas tēmu.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**, lai apskatītu īsu informāciju par ziņu, piemēram, sūtītāja numuru, ziņas lielumu un tēmu.

Ja ziņu vēlaties skatīt vēlāk no mapes lenākošās, nospiediet izvēles taustiņu **Iziet** vai taustiņu **C**.

2. Lai ritinātu ziņas informāciju, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **ī**, var piekļūt šādām iespējām:

- **Ielādēt**: ielādē ziņu no MMS servera.
- **Dzēst**: izdzēš ziņu.
- **Papildinformācija**: parāda detalizētu informāciju par ziņu.

3. Lai izlasītu ziņu, izvēlieties **Ielādēt** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.

Tālrunis ielādē ziņas saturu no servera un to parāda.

4. Lai ritinātu ziņas saturu, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

5. Kad esat pabeidzis apskati, nospiediet taustiņu **↶**.

Ziņas apskate no izvēlnes **lenākošās**

Atverot izvēlni **lenākošās (1.2.2. izvēlne)**, tiek parādīts saņemto multiziņu saraksts, kurā norādītas arī ziņu tēmas. Kreisajā pusē esošās ikonas norāda ziņu statusu.

- : atvērti paziņojumi par MMS saņemšanu.
- : neatvērti paziņojumi par MMS saņemšanu.
- : esat MMS serverim nosūtījis pieprasījumu nosūtīt ziņu uz jūsu tālruni.
- : MMS serveris apstrādā jūsu pieprasījumu.
- : MMS serveris nevar nosūtīt ziņu uz jūsu tālruni.
- : atvērtas ziņas.
- : neatvērtas ziņas.

1. Izvēlieties sarakstā ziņu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **↵**.

Ziņa tiek parādīta, un pēc norādītā laika tiek atvērta nākamā ziņas lapa, ja tāda ir.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **↵**, lai pārietu uz ziņas apskates ekrānu.

Vai arī pēc dažām sekundēm tālrunis automātiski pāriet uz šo ekrānu.

3. Lai ritinātu ziņas saturu, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Ja ziņā ir vairāk par vienu lapu, tās var ritināt, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

4. Lai atvērtu iepriekšējo vai nākamo ziņu, nospiediet taustiņu **⏮** vai **⏭**.

Ziņas apskates laikā varat nospiegt izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **ⓘ**, lai piekļūtu ziņu iespējām.

Ja apskatāt jaunu ziņu, iespējas ir tādas pašas kā tad, ja apskatāt ziņu uzreiz pēc tās saņemšanas. Sk. 77. lpp.

Apskatot no MMS servera ielādētu ziņu, ir pieejamas šādas iespējas:

Dzēst: izdzēš ziņu.

Atbildēt: ļauj atbildēt sūtītājam, nosūtot īsziņu vai multiziņu.

Atzvanīt: ļauj piezvanīt sūtītājam.

Saglabāt adresi: ļauj izmantot sūtītāja numuru vai e-pasta adresi, kā arī ziņas tekstā norādītus URL, e-pasta adreses vai tālrunu numurus.

Pārsūtīt: ļauj pārsūtīt ziņu citai personai. Ja ziņā ir saturs, ko bloķējis pakalpojumu sniedzējs, šī iespēja nav pieejama.

Saglabāt attēlu: ļauj tālrunī saglabāt ziņā iekļauto attēlu. Attēli tiek saglabāti mapē **Attēli (7.4. izvēlne)**.

Saglabāt skaņu: ļauj tālrunī saglabāt ziņā iekļauto skaņu. Skaņas tiek saglabātas mapē **Skaņas (7.3. izvēlne)**.

Īpašības: parāda informāciju par ziņu, piemēram, ziņas statusu, tēmu, sūtītāja e-pasta adresi vai tālruna numuru, ziņas lielumu un prioritāti, kā arī ziņas saņemšanas laiku un datumu.

Izejošās (1.2.3. izvēlne)

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts nosūtīto vai saglabāto multiziņu saraksts. Kreisajā pusē esošās ikonas norāda ziņu statusu.

- : ziņas, kas pašlaik tiek sūtītas
- : nosūtītās ziņas
- : ziņas, ko tālrunis nav varējis nosūtīt
- : sūtāmās ziņas
- : atliktās ziņas

1. Izvēlieties sarakstā ziņu un nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt** vai taustiņu **↵**.

Ziņa tiek parādīta, un pēc norādītā laika tiek atvērta nākamā ziņas lapa, ja tāda ir.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **↵**, lai pārietu uz ziņas apskates ekrānu.

Vai arī pēc dažām sekundēm tālrunis automātiski pāriet uz šo ekrānu.

3. Lai ritinātu ziņas saturu, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Ja ziņā ir vairāk par vienu lapu, tās var ritināt, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

4. Lai atvērtu iepriekšējo vai nākamo ziņu, nospiediet taustiņu **⏮** vai **⏭**.

Ziņas apskates laikā varat nospiegt izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **⋮**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Dzēst: izdzēš ziņu.

Saglabāt adresi: ļauj izmantot adresātu numurus vai e-pasta adreses, kā arī ziņas tekstā norādītus URL, e-pasta adreses vai tālrunu numurus.

Sūtīt: ļauj nosūtīt/pārsūtīt ziņu.

Labot: ļauj mainīt ziņas saturu, skaņu, attēlu vai tekstu.

Īpašības: parāda informāciju par ziņu, piemēram, ziņas statusu, tēmu, sūtītāja un adresātu e-pasta adreses vai tālrunu numurus, ziņas lielumu, kā arī ziņas saņemšanas laiku un datumu.

Melnraksti (1.2.4. izvēlne)

Pēc multiziņas izveides to var saglabāt šajā ziņu mapē vēlākai nosūtīšanai.

Plašāku informāciju par ziņas lasīšanu skatiet sadaļā "Izejošās" 79. lpp.

Šabloni (1.2.5. izvēlne)

Šajā izvēlnē tiek glabātas ziņas, kuras esat saglabājis kā šablonus, lai tās varētu izmantot jaunu ziņu veidošanai.

1. Ritiniet šablonu sarakstu, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

2. Kad ir iezīmēts vajadzīgais ziņu šablons, nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt** vai taustiņu **↵**.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **↵**, lai izmantotu šādas iespējas, vai arī iespējas pēc noteikta laika displejā tiek parādītas automātiski:

- **Labot:** ļauj nosūtīt ziņu, izmantojot šablonu. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu skatiet 73. lpp.
- **Dzēst:** ļauj izdzēst ziņu šablonu. Dzēšana ir jāapstiprina, nospiežot izvēles taustiņu **Jā** vai taustiņu **↵**.

4. Nospiediet taustiņu **↻**, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Iestatījumi (1.2.6. izvēlne)

Var mainīt multiziņu sūtīšanas un saņemšanas noklusētos iestatījumus.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Piegādes atskaite: ja šī iespēja ir aktivizēta, tīkls jūs informē, vai jūsu ziņa ir piegādāta.

Lasīt atbildi: ja šī iespēja ir aktivizēta, tālrunis adresātam kopā ar ziņu nosūta lūgumu atsūtīt atbildi.

Automātiskā lejupielāde: var iestatīt, vai tālrunim bez paziņojuma jāielādē jaunās ienākošās ziņas no MMS servera.

Izslēgt: jaunās ziņas ir jāielādē manuāli, izmantojot iespēju **Ielādēt**.

Izslēgt: tālrunis jaunās ziņas no servera ielādē automātiski. Kad ziņa ir saņemta, varat izmantot vēl citas iespējas tās lasīšanas laikā. Iespēju aprakstu sk. 79. lpp.

Izslēgt aizrobežos: tālrunis automātiski ielādē jaunās ziņas, ja vien neizmantojat cita tīkla viesabonēšanu, atrodoties ārzemēs.

Ziņu pieņemšana: varat norādīt to ziņu kategoriju, kuras vēlaties saņemt.

Slēpt ID: ja ir aktivizēta šī iespēja, adresāta tālruņa displejā netiek parādīts jūsu tālruņa numurs.

Derīgums: varat izvēlēties laika posmu, cik ilgi ziņa tiek glabāta īsziņu centrā pēc tās nosūtīšanas.

Piegādes laiks: varat iestatīt laiku, cik ilgi tālrunim jāgaida, pirms ziņas tiek nosūtītas.

Prioritāte: ļauj izvēlēties ziņu prioritātes līmeni.

Atskaite atļauta: ja šī iespēja ir aktivizēta, ienākošās ziņas sūtītājs no tīkla saņem piegādes atskaiti.

Lapas ilgums: Varat norādīt laika periodu, cik ilgi demonstrācijas laikā jārāda ekrānā izejošās ziņas lapa. Pēc noteiktā laika displejā automātiski tiek parādīta nākamā lapa.

MMS profils *(1.2.7. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var konfigurēt dažādus tīkla iestatījumus, kas ir nepieciešami, nosūtot vai saņemot multizīņas.

Piezīmes:

- Nākamo ziņu sūtīšanai tiek automātiski aktivizēts pēdējais izvēlētais profils.
- Ja maināt MMS iestatījumus, nekonsultējoties ar pakalpojumu sniedzēju, iespējams, ka MMS funkcija vairs nedarbosies pareizi.
- Iestatījumu pieejamība ir atkarīga no valsts.

Katram profilam ir pieejamas šādas iespējas:

Profila nosaukums: ievadiet nosaukumu, ko vēlaties piešķirt MMS serverim.

Savienojuma URL: ievadiet sava MMS servera adresi.

Drošība: izvēlieties datu pārsūtīšanas režīmu. Izvēlieties **Drošs**, lai aizsargātu datus pret nesankcionētu piekļuvi; pretējā gadījumā izvēlieties **Nedrošs**.

IP adrese: ievadiet vārtejas adresi, kas ir nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar MMS serveri.

Lietotājavārds: ievadiet lietotāja ID, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar MMS serveri.

Parole: ievadiet paroli, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar MMS serveri.

APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto MMS servera adresei.

Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Infoziņa (1.3. izvēlne)

Šajā izvēlnē var saņemt infoziņas no servera un tām piekļūt.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Ienākošās: ļauj lasīt ziņas, kas saņemtas no Web servera.

Saņemt: ļauj iestatīt, vai tālrunis saņem infoziņas. Izvēlieties **Vienmēr**, lai saņemtu infoziņas, vai **Nekad**, lai atteiktu infoziņas.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visas infoziņas.

Dzēst visu (1.4. izvēlne)

Šī izvēlnē ļauj izdzēst visas ziņas no katras ziņu pastkastī atsevišķi. Var arī izdzēst visas ziņas vienlaikus.

1. Izvēlieties ziņu veidu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **↓**.

2. Lai	Nospiediet
izvēlētos ziņu pastkastī, kas jādzēš	augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai izdzēstu visas ziņas, izvēlieties Visas ziņas .
ievietotu vai noņemtu atzīmi	taustiņu ↓ .

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Dzēst**, lai izdzēstu iezīmētās ziņas.
4. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā** vai taustiņu **↓**, lai to apstiprinātu.
5. Kad vēlreiz tiek pieprasīts apstiprinājums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā** vai taustiņu **↓**.

Balss pasts (1.5. izvēlne)

Šajā izvēlnē var piekļūt balss pastkastei, ja tīkls nodrošina šo pakalpojumu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Pieslēgties balss serverim: lai varētu izmantot balss pasta funkciju, vispirms jāievada pakalpojumu sniedzēja nodrošinātais balss servera numurs. Pēc tam varat izvēlēties šo iespēju un noklausīties ziņas, nospiežot izvēles taustiņu **Labi**.

Balss serverim var ātri pieslēgties, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot taustiņu **1**.

Balss servera numurs: ļauj mainīt balss pasta servera numuru (ja nepieciešams).

Piezīme. Balss pasts ir tīkla funkcija. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Apraides ziņas *(1.6. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj saņemt teksta īsziņas par dažādām tēmām, piemēram, laika prognozi vai stāvokli uz ceļiem. Šūnu apraides ziņas tiek parādītas, tiklīdz tās saņemam, ja:

- tālrunis ir gaidīšanas režīmā;
- iespēja **Saņemt** ir iestatīta uz **Aktivizēt**;
- kanālu sarakstā pašlaik ir aktivizēts ziņu kanāls.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Lasīt: ļauj apskatīt saņemtās ziņas.

Pastkastē **Nepastāvīgs** tiek parādītas no tīkla saņemtās ziņas, bet to saturs zūd, tiklīdz tālrunis tiek izslēgts. Rītiniet ziņas, izmantojot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Šūnu apraides ziņas var saglabāt pastkastē **Arhīvs**, lai tās varētu apskatīt vēlāk. Kad tiek parādīts paziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Saglabāt**.

Saņemt: ļauj aktivizēt vai deaktivizēt apraides ziņu saņemšanu.

Kanālu saraksts: ļauj norādīt kanālus, no kuriem jāsāņem apraides ziņas. Ir pieejamas šādas iespējas:

Panemt: izmanto, lai sarakstā aktivizētu vai deaktivizētu kanālus, tos attiecīgi atzīmējot vai noņemot atzīmi. Katra izvēlēta kanāla priekšā tiek parādīta atzīme.

Pievienot kanālu: izmanto, lai ievadītu jauna kanāla ID un nosaukumu.

Dzēst: izmanto, lai izmestu kanālu no saraksta.

Labot: izmanto, lai mainītu esoša kanāla ID un nosaukumu.

Valoda: ļauj izvēlēties ieteicamo valodu, kurā jārāda šūnu apraides ziņas.

Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Atmiņas stāvoklis *(1.7. izvēlne)*

Varat pārbaudīt izmantoto atmiņas apjomu, kā arī ziņām atlikušo vietu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Īsziņas: parāda pašlaik saglabāto ziņu skaitu un ziņu kopskaitu, ko var saglabāt SIM, tālruņa un apraides atmiņā. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ekrānu.

Multizīņas: tiek parādīts kopējais vietas apjoms, ieskaitot brīvo un izmantoto vietu, kā arī katras ziņu pastkastes pašlaik aizņemtais apjoms. Varat arī apskatīt, cik ziņas ir saglabātas un cik ziņas vēl var saglabāt. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ekrānu.

Zvanu arhīvs

Šajā izvēlnē var apskatīt:

- neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus;
- zvanu ilgumu;
- zvanu izmaksas, ja SIM karte to nodrošina.

Piezīmes:

- Visu trīs veidu zvanu ierakstiem var piekļūt, gaidīšanas režīmā nospiežot taustiņu .
- Zvanu ierakstu skaits, ko tālrunis spēj saglabāt, var atšķirties atkarībā no SIM kartes.

Neatbildētie zvani (2.1. izvēlne)

Šajā izvēlnē var apskatīt pēdējos 20 saņemtos zvanus, uz kuriem neesat atbildējis.

Tiek parādīts numurs vai vārds (ja tas ir pieejams), kā arī zvana saņemšanas laiks un datums.

Nospiežot izvēles taustiņu **lespējas** vai taustiņu **ī**, varat:

- labot numuru (ja tas ir pieejams), kā arī izsaukt to vai saglabāt katalogā;
- izdzēst zvanu no saraksta.

Varat arī izsaukt numuru, nospiežot taustiņu .

Saņemtie zvani (2.2. izvēlne)

Šajā izvēlnē var apskatīt pēdējos 20 saņemtos zvanus.

Tiek parādīts numurs vai vārds (ja tas ir pieejams), kā arī zvana saņemšanas laiks un datums.

Nospiežot izvēles taustiņu **lespējas** vai taustiņu **ī**, varat:

- labot numuru (ja tas ir pieejams), kā arī izsaukt to vai saglabāt katalogā;
- izdzēst zvanu no saraksta.

Varat arī izsaukt numuru, nospiežot taustiņu .

Zvanītie numuri (2.3. izvēlne)

Šajā izvēlnē var apskatīt pēdējos 20 veiktos zvanus.

Tiek parādīts numurs vai vārds (ja tas ir pieejams), kā arī zvana veikšanas laiks un datums.

Nospiežot izvēles taustiņu **lespējas** vai taustiņu **ī**, varat:

- labot numuru, kā arī izsaukt to vai saglabāt katalogā;
- izdzēst zvanu no saraksta.

Varat arī izsaukt numuru, nospiežot taustiņu .

Dzēst visu (2.4. izvēlne)

Šī izvēlne ļauj izdzēst visus ierakstus no katra zvanu arhīva atsevišķi. Var arī izdzēst visus zvanu arhīvus vienlaikus.

1. Lai	Nospiediet
izvēlētos dzēšamo zvana ierakstu	augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai izdzēstu visus zvanu ierakstus, izvēlieties Visi zvani .
ievietotu vai noņemtu atzīmi	taustiņu ī .

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Dzēst**, lai izdzēstu iezīmētos ierakstus.
3. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā** vai taustiņu **ī**, lai to apstiprinātu.
4. Kad vēlreiz tiek pieprasīts apstiprinājums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā** vai taustiņu **ī**.

Zvanu ilgums (2.5. izvēlne)

Šī izvēlne ļauj apskatīt veikto un saņemto zvanu laika žurnālu.

Piezīme. Faktiskais sarunu ilgums, par kuru pakalpojumu sniedzējs piesūta rēķinu, var atšķirties atkarībā no tīkla funkcijām, izmaksu aprēķinu noapaļošanas utt.

Ir pieejami šādi laika žurnāli:

Pēd. zvana ilgums: pēdējās sarunas ilgums.

Izejošo zv. ilg.: visu veikto zvanu kopējais ilgums kopš pēdējās taimera nodzēšanas.

Saņemto zv. ilg.: visu saņemto zvanu kopējais ilgums kopš pēdējās taimera nodzēšanas.

Nodzēst taimerus: iespēja, ko izmanto, lai nodzēstu zvanu taimerus. Vispirms ievadiet tālruņa paroli un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **ī**.

Piezīme. Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Kā mainīt šo paroli, skatiet 103. lpp.

Zvanu izmaksas (2.6. izvēlne)

Šī tīkla funkcija ļauj apskatīt sarunu izmaksas. Tas, vai šī izvēlne ir pieejama, ir atkarīgs no SIM kartes.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Pēd. zvana izmaksas: parāda pēdējā veiktā zvana izmaksas.

Kopējās izmaksas: parāda visu zvanu kopējās izmaksas kopš pēdējās izmaksu skaitītāja nodzēšanas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz maksimālās izmaksas, kas norādītas iespējā **lestatīt maksimālās izmaksas**, jūs vairs nevarat zvanīt, pirms nenodzēšat skaitītāju.

Maksimālās izmaksas: parāda maksimālās izmaksas, kas iestatītas iespējā **lestatīt maksimālās izmaksas**. Sk. tālāk.

Nodzēst skaitītājus: ļauj nodzēst izmaksu skaitītāju. Vispirms ievadiet PIN2 (skatiet 144. lpp.) un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **↵**.

Iestatīt maksimālās izmaksas: ļauj ievadīt maksimālās zvaniem atļautās izmaksas. Vispirms ievadiet PIN2 (skatiet 144. lpp.) un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **↵**.

Cena/vienība: ļauj iestatīt vienas vienības cenu, ko lieto, aprēķinot sarunu izmaksas. Vispirms ievadiet PIN2 (skatiet 144. lpp.) un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **↵**.

Skaņas iestatījumi

Funkciju Skaņas iestatījumi var izmantot, lai pielāgotu dažādus iestatījumus, piemēram:

- zvana melodiju, skaļumu un veidu;
- skaņas, kas tiek atskaņotas, nospiežot taustiņu, saņemot ziņu, kā arī ieslēdzot vai izslēdzot tālruni;
- brīdinājuma signālu, kas tiek atskaņots sarunas laikā ik pēc minūtes, ja pieļaujāt kļūdu vai ja jūsu zvans tiek savienots ar sistēmu.

Piezīme. Ja tālrunis ir klusajā režīmā (sk. 29. lpp.), skaņas iestatījumus nevar mainīt.

Zvana signāls (3.1. izvēlne)

Šajā izvēlnē var izvēlēties vajadzīgo zvana melodiju.

Var izvēlēties kādu no dažādām melodijām. Ja esat ielādējis skaņas no WAP pārlūka vai papildu programmas EasyGPRS, tās var izmantot šajā izvēlnē.

Zvana skaļums (3.2. izvēlne)

Šajā izvēlnē var regulēt zvana skaļumu atbilstoši vienam no pieciem līmeņiem.

Lietojiet augšup vai lejup vērsto taustiņu vai skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa kreisajā sānā, lai skaļumu palielinātu vai samazinātu.

Signāla veids (3.3. izvēlne)

Šajā izvēlnē var norādīt, kā jūs jāinformē par ienākošajiem zvaniem.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Tikai apgaismojums: mirgo indikators, tālrunis nezvana un nevibrē.

Melodija: tālrunis zvana, atskaņojot izvēlēto zvana signālu vai melodiju.

Vibrācija: tālrunis vibrē, bet nezvana.

Vibrācija+melodija: tālrunis vispirms trīs reizes vibrē un pēc tam sāk zvanīt.

Taustiņu toni (3.4. izvēlne)

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

Lai izslēgtu skaņu, izvēlieties **izslēgts**.

Īsziņas signāls (3.5. izvēlne)

Šajā izvēlnē var izvēlēties, kā tālrunis paziņo par jaunas ziņas saņemšanu.

Īsziņas signāls (3.5.1. izvēlne)

Paziņojumam par jaunu īsziņu saņemšanu ir pieejamas šādas iespējas:

Izslēgts: tālrunis neizmanto īsziņas signālu.

Tikai apgaismojums: mirgo indikators.

Vibrācija: tālrunis vibrē.

Viens pīkstiens: tālrunis vienreiz iepīkstas.

SMS signāls x: tālrunis izmanto vienu no vairākiem īsziņu signāliem.

Operatora īsziņas signāls (3.5.2. izvēlne)

Paziņojumam par jaunu šūnu apraides (operatora) īsziņu saņemšanu ir pieejamas šādas iespējas:

Izslēgts: tālrunis neizmanto šūnu apraides ziņas signālu.

Tikai apgaismojums: mirgo indikators.

Vibrācija: tālrunis vibrē.

Viens pīkstiens: tālrunis vienreiz iepīkstas.

Operatora SMS signāls x: tālrunis izmanto vienu no vairākiem šūnu apraides ziņu signāliem.

MMS Signāls (3.5.3. izvēlne)

Paziņojumam par jaunu multizīņu saņemšanu ir pieejamas šādas iespējas:

Izslēgts: tālrunis neizmanto multizīņas signālu.

Tikai apgaismojums: mirgo indikators.

Vibrācija: tālrunis vibrē.

Viens pīkstiens: tālrunis vienreiz iepīkstas.

MMS Signāls x: tālrunis izmanto vienu no vairākiem multizīņu signāliem.

Atkārtošana (3.5.4. izvēlne)

Šī izvēlne ļauj norādīt, cik bieži tālrunim jāinformē par jaunu ziņu.

Var izvēlēties **Vienu reizi** vai **Periodiski**.

Ieslēgšanās/izslēgšanās (3.6. izvēlne)

Šajā izvēlnē var izvēlēties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad tas tiek ieslēgts vai izslēgts.

Lai izslēgtu skaņu, izvēlieties **Izslēgts**.

Signāls zvanot (3.7. izvēlne)

Šajā izvēlnē var izvēlēties, vai tālrunim sarunas laikā jāinformē par saņemtu jaunu ziņu vai brīdinājuma signāla laika iestāšanos.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Izslēgts: tālrunis nebrīdina par ienākošajām ziņām un brīdinājuma signāliem ar skaņu. Brīdinājuma signāla gadījumā tas tikai parāda atbilstošo paziņojumu.

Ieslēgts: tālrunis brīdina ar signālu un parāda atbilstošu paziņojumu.

Papildsignāli (3.8. izvēlne)

Var pielāgot citus tālrunī lietotos signālus.

Lai konkrēto signālu	Nospiediet
ieslēgtu	izvēles taustiņu Atzīmēt vai taustiņu ī . Iespējas priekšā tiek parādīta atzīme.
izslēgtu	izvēles taustiņu Atcelt vai taustiņu ī . Atzīme tiek noņemta.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Kļūdas signāls: nosaka, vai tālrunis informē par pieļautajām kļūdām.

Minūtes signāls: nosaka, vai tālrunis sarunas laikā katru minūti iepīkstas, informējot par sarunas ilgumu.

Savienojuma signāls: nosaka, vai tālrunis iepīkstas, kad zvans tiek savienots ar sistēmu.


Tālruņa iestatījumi

Daudzas tālruņa funkcijas var piemērot savām vajadzībām. Visām šīm funkcijām var piekļūt izvēlnē **Tālruņa iestatījumi**.

Infrasarkanā aktivizēšana (4.1. izvēlne)

Šī funkcija ļauj nosūtīt un saņemt datus pa infrasarkano portu. Lai varētu izmantot infrasarkano savienojumu, jāizpilda šādi priekšnoteikumi:

- datorā jākonfigurē un jāaktivizē ar IrDA saderīgs infrasarkana ports;
- tālrunī jāaktivizē infrasarkanā funkcija; displejā uz fona attēla tiek parādīta IrDA ikona (➡);
- tālruņa IrDA ports jānovieto pretīm datora IrDA portam.

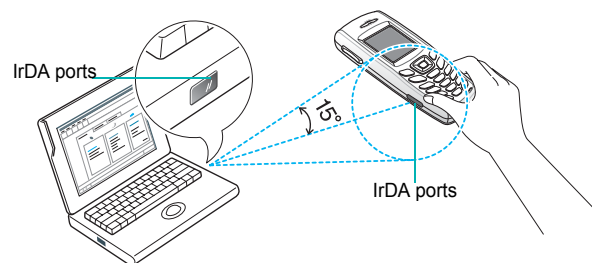

Savienojums ir gatavs datu pārsūtīšanai.

Ja 30 sekunžu laikā pēc funkcijas aktivizēšanas neveidojas nekādi sakari starp tālruni un IrDA saderīgo ierīci, funkcija tiek automātiski deaktivizēta.

Piezīme. Lai panāktu optimālu veiktspēju, izmantojiet atsevišķi iegādājamo datu saiknes kabeli. To var iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Displeja iestatījumi (4.2. izvēlne)

Šajā izvēlnē var mainīt vairākus displeja vai apgaismojuma iestatījumus.

Fons (4.2.1. izvēlne)

Šajā izvēlnē var mainīt fona attēlu, kas redzams gaidīšanas režīmā.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Fona attēlu saraksts: varat izvēlēties fona attēlu, kas jārāda gaidīšanas režīmā.

Lai mainītu fona attēlu:

1. Ritiniet sarakstu, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
2. Kad ir iezīmēts vajadzīgais attēls, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **↵**.
3. Kad tiek parādīts attēls, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **↵**, lai attēls tiktu rādīts gaidīšanas režīmā.

Teksta attēlojums: varat norādīt, vai tālrunim gaidīšanas režīmā ir jārāda laiks un datums.

Izvēlnes stils (4.2.2. izvēlne)

Šajā izvēlnē var izvēlēties izvēlnu attēlojuma stilu. Varat izvēlēties **Joslās stils**, **Lapas stils** vai **Cikliskais stils**.

Autoslēdzis (4.2.3. izvēlne)

Šajā izvēlnē var iestatīt, lai tālrunis automātiski bloķētu taustiņus, ja noteiktā laika periodā netiek nospiežts neviens taustiņš. Šī iespēja noder, lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas.

Lai varētu izmantot šo iespēju, izvēlieties, cik ilgi tālrunim jāgaida, pirms tiek bloķēti taustiņi.

Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, izvēlieties **Izslēgts**.

Piezīme. Tastatūru var bloķēt arī manuāli. Plašāku informāciju skatiet 22. lpp.

Apgaismojums (4.2.4. izvēlne)

Varat izvēlēties, cik ilgi apgaismojumam jābūt ieslēgtam. Apgaismojums tiek ieslēgts, ja nospiežat taustiņu vai saņemāt zvanu vai ziņu, un paliek iedegts norādīto laika periodu.

Indikators (4.2.5. izvēlne)

Šajā izvēlnē var izvēlēties, vai jālieto indikators, kā arī krāsu, kādā tas mirgo.

Izvēlieties vienu no septiņiem krāsu iestatījumiem. Kad tālrunis ir gatavs lietošanai, indikators mirgo attiecīgajā krāsā.

Lai indikators netiktu izmantots, izvēlieties **Izslēgts**.

Grafiskais logotips (4.2.6. izvēlne)

Šajā izvēlnē var iestatīt, lai pakalpojumu sniedzēja nosaukuma vietā tiktu rādīts tā logotips.

Izslēgts: gaidīšanas režīmā tiek parādīts pakalpojumu sniedzēja nosaukums.

Ieslēgts: gaidīšanas režīmā tiek parādīts tālrunī saglabātais pakalpojumu sniedzēja logotips. Ja nav saglabāts neviens logotips, tiek parādīts pakalpojumu sniedzēja nosaukums.

Sveiciens (4.3. izvēlne)

Šajā izvēlnē var iestatīt sveicienu, kas, ieslēdzot tālruni, uz brīdi tiek parādīts displejā.

Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 45. lpp.

Savs numurs (4.4. izvēlne)

Šī funkcija ir palīg līdzeklis, kas ļauj nepieciešamības gadījumā pārbaudīt savus tālruņa numurus.

Varat:

- piešķirt vārdus visiem saviem tālruņa numuriem, kas reģistrēti SIM kartē;
- mainīt vārdus un numurus.

Šeit veiktās izmaiņas nekādā veidā neietekmē reālos abonenta numurus, kas reģistrēti SIM kartē.

Valoda (4.5. izvēlne)

Varat izvēlēties displeja valodu. Ja valodas iestatījums ir **Automātiski**, valoda tiek izvēlēta automātiski atbilstoši SIM kartē lietotajai valodai.

Piezīme. Atkarībā no valsts, pakalpojumu sniedzēja un tālruņa programmatūras versijas iespēja **Automātiski**, iespējams, netiek parādīta.

Drošība (4.6. izvēlne)

Drošības funkcija ļauj noteikt tālruņa lietošanas ierobežojumus citām personām, kā arī atļaut veikt tikai noteiktu veidu zvanus.

Lai aizsargātu tālruņa funkcijas, tiek izmantoti dažādi kodi un paroles. Tie ir aprakstīti nākamajās sadaļās. Sk. arī 142.–145. lpp.

PIN pārbaude (4.6.1. izvēlne)

Ja ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija, jums ir jāievada PIN kods ikreiz, kad ieslēdzat tālruni. Līdz ar to neviena persona, kas nezina jūsu PIN kodu, nevar bez jūsu atļaujas lietot jūsu tālruni.

Piezīme. Lai izslēgtu PIN pārbaudes funkciju, ir jāievada PIN kods.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Deaktivizēt: tālrunis pēc tā ieslēgšanas uzreiz izveido savienojumu ar tīklu.

Aktivizēt: ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN.

Mainīt PIN (4.6.2. izvēlne)

Šī funkcija ļauj mainīt pašreizējo PIN kodu, ja ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Lai varētu norādīt jaunu PIN kodu, vispirms jāievada pašreizējais PIN.

Kad esat ievadījis jauno PIN, tas ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Tālruņa bloķēšana (4.6.3. izvēlne)

Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, tālrunis tiek bloķēts un jums ir jāievada tālruņa 4–8 ciparu parole ikreiz, kad ieslēdzat tālruni.

Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir “00000000”. Lai mainītu tālruņa paroli, skatiet izvēlni **Mainīt paroli** (4.6.4 izvēlne).

Kad ir ievadīta pareiza parole, tālruni var lietot, līdz tas atkal tiek izslēgts.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Deaktivizēt: ieslēdzot tālruni, netiek prasīts ievadīt tālruņa paroli.

Aktivizēt: ieslēdzot tālruni, tiek prasīts ievadīt tālruņa paroli.

Mainīt paroli (4.6.4. izvēlne)

Paroles mainīšanas funkcija ļauj pašreizējo tālruņa paroli aizstāt ar citu. Lai varētu norādīt jaunu paroli, vispirms jāievada pašreizējā parole.

Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir “00000000”. Kad esat ievadījis jauno paroli, tā ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Konfidencialitāte (4.6.5. izvēlne)

Izmantojot šo izvēlni, var bloķēt multivides saturu, piemēram, multivides, balss piezīmes, attēlus un skaņas. Ja saturs ir bloķēts, attiecīgajām izvēlnēm var piekļūt, ievadot tālruņa paroli.

Lai	Nospiediet
izvēlētos bloķējamo objektu	augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai bloķētu visu saturu, izvēlieties Visi .
ievietotu vai noņemtu atzīmi	taustiņu ī .
bloķētu atzīmētos objektus	izvēles taustiņu Labi .

Kad tālrunis prasa ievadīt paroli, ievadiet to un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **ī**.

Piezīme. Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Kā mainīt šo paroli, skatiet 103. lpp.

SIM bloķēšana (4.6.6. izvēlne)

Ja ir aktivizēta SIM bloķēšanas funkcija, tālrunis darbojas tikai ar pašlaik ievietoto SIM karti. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM atslēgas kods.

Kad esat ievadījis atslēgas kodu, tas ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Lai atbloķētu SIM karti, jāievada SIM atslēgas kods.

Fiksētais režīms (4.6.7. izvēlne)

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus uz noteiktu tālruņu numuru kopu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Deaktivizēt: varat zvanīt uz jebkuru numuru.

Aktivizēt: varat zvanīt tikai uz tālruņu katalogā saglabātajiem tālruņu numuriem. Ir jāievada PIN2.

Piezīme. Ne visām SIM kartēm ir PIN2 kods. Ja jūsu SIM kartei tā nav, šī izvēlne netiek parādīta.

Mainīt PIN2 (4.6.8. izvēlne)

Funkcija Mainīt PIN2 ļauj mainīt pašreizējo PIN2 kodu pret citu. Lai varētu norādīt jaunu PIN2 kodu, vispirms jāievada pašreizējais PIN2.

Kad esat ievadījis jauno PIN2, tas jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Piezīme. Ne visām SIM kartēm ir PIN2 kods. Ja jūsu SIM kartei tā nav, šī izvēlne netiek parādīta.

Papildiestatījumi (4.7. izvēlne)

Varat ieslēgt vai izslēgt automātiskās numura atkārtošanas funkcijas.

Lai funkciju	Nospiediet
ieslēgtu	izvēles taustiņu Atzīmēt vai taustiņu ī . Iespējas priekšā tiek parādīta atzīme
izslēgtu	izvēles taustiņu Atcelt vai taustiņu ī . Atzīme tiek noņemta.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Autom. atkārtošana: šajā izvēlnē var iestatīt, lai tālrunis desmit reizes atkārtotu tālruna numura izsaukumu, ja zvans netiek veiksmīgi savienots.

Piezīme. Intervāls starp izsaukumu mēģinājumiem atšķiras.

Ātrā atbilde: šajā izvēlnē var iestatīt, lai uz ienākošajiem zvaniem varētu atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot taustiņu ^① un izvēles taustiņu **Atteikt**. Lai atteiktu zvanu, nospiediet taustiņu ^① vai izvēles taustiņu **Atteikt**.

Ja šī iespēja nav atzīmēta, uz zvanu var atbildēt, tikai nospiežot taustiņu ^① vai izvēles taustiņu **Atbildēt**.

Ātrpiekļuve (4.8. izvēlne)

Navigācijas taustiņus var izmantot kā ātrpiekļuves taustiņus. Gaidīšanas režīmā ar tiem var tieši piekļūt noteiktām izvēlnēm.

Lai taustiņam piešķirtu ātrpiekļuves iespēju:

1. Izvēlieties taustiņu, kas jālieto kā ātrpiekļuves taustiņš, spiežot augšup vai leju vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.
2. Spiežot augšup vai leju vērsto taustiņu, izvēlieties izvēlni, kurai jāpiekļūst ar konkrēto taustiņu.

Piezīme. Lai deaktivizētu ātrpiekļuves taustiņu, izvēlieties iespēju **Nav**.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**, lai saglabātu izvēli.

Atjaunot rūpn. iestatījumus (4.9. izvēlne)

Tālrunim var viegli atjaunot tā sākotnējos iestatījumus.

Lai atjaunotu tālruna sākotnējos iestatījumus, ievadiet 4–8 ciparu tālruna paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **ī**.

Piezīme. Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Kā mainīt šo paroli, skatiet 103. lpp.

Plānotājs ļauj:

- uzstādīt signālu, lai tālrunis noteiktā laikā zvanītu (piemēram, lai atgādinātu par tikšanos);
- apskatīt kalendāru un plānot savu darbu grafiku;
- iestatīt pašreizējo laiku un datumu;
- definēt uzdevumu sarakstu;
- ierakstīt balss piezīmes;
- izmantot tālruni kā kalkulatoru, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības vai konvertētu valūtu.

Modinātājs *(5.1. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj:

- iestatīt modinātāja zvānu noteiktā laikā;
- iestatīt, lai tālrunis tiktu automātiski ieslēgts un atskaņotu modinātāja zvānu pat tad, ja tālrunis pirms tam ir bijis izslēgts.

Ir pieejamas šādas iespējas.

Vienreiz: modinātājs zvāna tikai vienreiz un pēc tam tiek deaktivizēts.

Katru dienu: modinātājs zvāna katru dienu vienā un tajā pašā laikā.

Rīta zvans: modinātājs zvāna, lai pamodinātu jūs no rīta.

Lai iestatītu modinātāju:

1. Izvēlieties modinātāja veidu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.
2. Ievadiet modinātāja laiku.

Piezīme. Tālruņa sākotnēji iestatītais laika formāts ir 24 stundas. Kā mainīt šo formātu, skatiet 113. lpp.

Ja vēlaties izmantot modinātāja iespējas, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**. Ir pieejamas šādas iespējas:

- **Atcelt modinātāju:** pašreizējais modinātājs tiek deaktivizēts.
- **Modinātāja zvāna signāls:** ļauj izvēlēties modinātāja melodiju.

3. Nospiediet taustiņu **ī**.
4. Ja nepieciešams, izvēlieties **AM** vai **PM** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
5. Ja 1. solī izvēlaties **Rīta zvans**, norādiet atkārtotības iespēju **Pirmdiena līdz piektdiena** vai **Pirmdiena līdz sestdiena** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.

Lai izslēgtu modinātāju, kad tas zvāna, nospiediet kādu no skaļuma regulēšanas taustiņiem, izvēles taustiņu **Iziet**, taustiņu **C** vai .

Atcelt modinātāju: deaktivizē modinātāja iestatījumus.

Automātiska ieslēgšanās: ja šīs iespējas iestatījums ir **Aktivizēt**, modinātājs norādītajā laikā zvāna arī tad, ja tālrunis ir izslēgts.

Ja šīs izvēlnes iespējas iestatījums ir **Deaktivizēt** un tālrunis norādītajā laikā ir izslēgts, modinātājs nezvāna.

Kalendārs (5.2. izvēlne)

Kalendāra funkcija ļauj:

- kalendārā pārbaudīt savas piezīmes;
- rakstīt piezīmes, lai atcerētos savu darba grafiku;
- iestatīt atgādinājumus.

Kalendāra apskate

Atverot izvēlni **Kalendārs (5.2. izvēlne)**, tiek parādīts kalendārs, kurā iezīmēts šīsdienas datums. Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas**, ir pieejamas šādas iespējas:

Meklēt visur: neatkarīgi no datuma parāda visas piezīmes, sākot ar vecāko. Lai rītinātu piezīmes, nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visas piezīmes. Tiek prasīts darbības apstiprinājums.

Pāriet uz datumu: ļauj pāriet uz noteiktu datumu.

Iziet: ļauj iziet no kalendāra funkcijas un atgriezties gaidīšanas režīmā.

Piezīmes rakstīšana

Kalendāram var izveidot ne vairāk kā 100 piezīmes. Vienai dienai var izveidot vairāk nekā vienu piezīmi.

Lai rakstītu vai labotu konkrēta datuma piezīmi:

1. Izvēlieties kalendārā datumu, lietojot navigācijas taustiņus.

Piezīme. Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo mēnesi, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa kreisajā sānā.

2. Nospiediet taustiņu **I**.

Tiek parādīts tukšs piezīmes ekrāns, kurā var ievadīt piezīmi.

3. Ievadiet piezīmi un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **I**.

Piezīme. Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 45. lpp.

Jums tiek piedāvāts iestatīt atgādinājuma signālu.

4. Ja vēlaties, lai izvēlētajā dienā tiktu atskaņots signāls, nospiediet taustiņu **I**.

Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Izlaist**. Piezīme tiek saglabāta.

5. Ja esat nospiedis taustiņu **I**, ievadiet signāla laiku un nospiediet taustiņu **I**.

Piezīme. Tālruņa sākotnēji iestatītais laika formāts ir 24 stundas. Kā mainīt šo formātu, skatiet 113. lpp.

Signāla melodiju var izvēlēties, nospiežot izvēles taustiņu **Melodija**.

6. Ja nepieciešams, izvēlieties **AM** vai **PM** un nospiediet izvēles taustiņu **Panemt** vai taustiņu **I**.

Datuma krāsa kalendārā tiek nomainīta uz zaļu, lai norādītu, ka šajā datumā ir izveidota piezīme.

Piezīmes apskate

Izvēloties dienu, kurai kalendārā ir vairākas piezīmes, tiek parādīta šīs dienas pēdējā piezīme.

Šādā gadījumā nospiediet pa kreisi vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu uz iepriekšējo vai nākamo piezīmi.

Nospiežot izvēles taustiņu **iespējas** vai taustiņu **ī**, var piekļūt šādām iespējām:

Jauns: ļauj pievienot jaunu piezīmi.

Labot: ļauj mainīt piezīmes tekstu.

Signāls: ļauj iestatīt signālu, kas noteiktā laikā atgādina par piezīmi. Ja konkrētajai piezīmei signāls jau ir iestatīts, varat to mainīt vai izdzēst.

Dzēst: izdzēš piezīmi.

Kopēt uz: ļauj kopēt piezīmi uz citu datumu.

Pārvietot uz: ļauj mainīt piezīmes datumu.

Laiks un datums (5.3. izvēlne)

Šajā izvēlnē var mainīt pašreizējo datumu un laiku. Varat arī uzzināt, cik ir pulkstenis citās vietās pasaulē.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Iestatīt laiku: ļauj ievadīt pašreizējo laiku. Laika formātu var izvēlēties izvēlnē **Laika formāts (5.3.4. izvēlne)**.

Piezīme. Pirms iestatīt laiku, ir jānorāda laika josla, lietojot izvēlni **Pasaules laiks (5.3.3. izvēlne)**. Skatiet nākamo lappusi.

Iestatīt datumu: ļauj ievadīt dienu, mēnesi un gadu.

Pasaules laiks: nospiežot pa kreisi un pa labi vērsto taustiņu, ļauj uzzināt, cik ir pulkstenis citā pasaules vietā.

Ekrānā tiek parādīts:

- pilsētas nosaukums;
- pašreizējais laiks un datums;
- izvēlētas pilsētas laika atšķirība no jūsu pilsētas, ja esat norādījis vietējo laiku (sk. tālāk).

Lai izvēlētos savu laika joslu:

1. Izvēlieties savai laika joslai atbilstošo pilsētu, vienu vai vairākas reizes nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Tiek parādīts vietējais laiks un datums.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Iestatīt** vai taustiņu **ī**.

Laika formāts: ļauj mainīt laika formātu uz **12 stundas** vai **24 stundas**.

Kalkulators (5.4. izvēlne)

Šī funkcija ļauj izmantot tālruni kā kalkulatoru. Kalkulators nodrošina aritmētiskās pamatfunkcijas: saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

1. Ievadiet pirmo skaitli, lietojot ciparu taustiņus.

Piezīmes:

- Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet taustiņu **←** vai **→**.
 - Lai pievienotu decimālzīmi vai iekavas, spiediet kreiso izvēles taustiņu, līdz tiek parādīts vajadzīgais simbols.
2. Spiediet labo izvēles taustiņu, līdz tiek parādīts vajadzīgais aritmētiskais simbols: **+** (saskaitīšana), **-** (atņemšana), ***** (reizināšana), **/** (dalīšana).
 3. Ievadiet otro skaitli.
 4. Lai apskatītu rezultātu, nospiediet taustiņu **=**.
 5. Atkārtojiet 1.–4. soli tik daudz reižu, cik nepieciešams.

Uzdevumu saraksts (5.5. izvēlne)

Šī funkcija ļauj:

- ievadīt veicamo uzdevumu sarakstu;
- piešķirt katram uzdevumam prioritāti un izpildes termiņu;
- sakārtot uzdevumus pēc prioritātes un statusa.

Uzdevumu saraksta izveide

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Jauns** vai taustiņu **+**.
2. Ievadiet pirmo uzdevumu.

Piezīme. Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 45. lpp.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **=**.
4. Izvēlieties augstu, parastu vai zemu prioritātes līmeni, lietojot augšup un lejup vērsto taustiņu, un nospiediet izvēles taustiņu **Panemt** vai taustiņu **+**.
5. Ievadiet izpildes termiņu un nospiediet taustiņu **=**.

Ja nevēlaties iestatīt izpildes termiņu, nospiediet izvēles taustiņu **Izlaist**.

Uzdevumu saraksta labošana

Atverot izvēlni **Uzdevumu saraksts (5.5. izvēlne)**, ierakstiem ir redzamas atzīmes, kas norāda, vai uzdevumi ir pabeigti, kā arī to prioritātes līmeni:  — Augsta,  — Parasta un  — Zema.

Lai apskatītu uzdevuma datus, izvēlieties to sarakstā. Varat ritināt līdz uzdevumam, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Lai mainītu uzdevuma statusu, atzīmējiet to kā pabeigtu pašreizējā laikā un datumā, nospiežot taustiņu ✖.

Sarakstā vai uzdevumu skatā nospiežot izvēles taustiņu **iespējas** vai taustiņu **ī**, var piekļūt šādām iespējām:

Jauns: ļauj izveidot jaunu uzdevumu.

Atzīmēt: ļauj mainīt pašreizējā uzdevuma statusu uz **Pabeigts** vai **Nepabeigts**.

Labot: ļauj mainīt pašreizējā uzdevuma tekstu, prioritāti un/ vai izpildes termiņu.

Kārtot: ļauj sakārtot esošos uzdevumus pēc prioritātes vai statusa. Izvēlieties kārtošanas kritēriju (**Augsta**, **Zema**, **Pabeigts** vai **Nepabeigts**).

Kopēt: izveido konkrētā uzdevuma kopiju.

Kopēt kalendārā: ļauj kopēt pašreizējo uzdevumu kā kalendāra piezīmi. Varat mainīt uzdevuma tekstu un izpildes termiņu un iestatīt signālu.

Dzēst: dzēš pašreizējo uzdevumu.

Dzēst visu: ļauj izdzēst visus uzdevumus.

Iziet: ļauj iziet no uzdevumu saraksta.

Balss ziņa (5.6. izvēlne)

Varat ierakstīt balss ziņas. Pēc ierakstīšanas piezīmi var nosūtīt citām personām, izmantojot multizīņu pakalpojumu.

Ierakstīt balsu (5.6.1. izvēlne)

Šī izvēlne ļauj ierakstīt jaunu piezīmi. Izvēloties šo iespēju, displejā tiek parādīts 30 sekunžu taimeris.

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet izvēles taustiņu **ieraksts** vai taustiņu **ī**.
2. Ierakstiet piezīmi, runājot mikrofonā.
3. Nospiežot izvēles taustiņu **Beigt** vai taustiņu **ī**, kā arī tad, ja ir beidzies ieraksta laiks, tiek parādītas šādas iespējas:
 - **Atkārtot:** atskaņo piezīmi.
 - **Ierakstīt vēlreiz:** izdzēš šo piezīmi un ļauj ierakstīt citu.
 - **Saglabāt:** ļauj saglabāt piezīmi.
 - **Iziet:** atceļ ierakstīšanu un iziet no izvēlnes **ierakstīt balsu**.
4. Lai saglabātu piezīmi, izvēlieties **Saglabāt** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.
5. Nospiediet taustiņu **C**, lai nepieciešamības gadījumā nodzēstu noklusēto nosaukumu, un ievadiet piezīmes nosaukumu.

Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 45. lpp.
6. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **ī**.

Piezīme tiek saglabāta, un pēc tam displejā tiek parādīta piezīmes informācija.

7. Nospiediet izvēles taustiņu **iespējas** vai taustiņu **ī**, lai piekļūtu šādām piezīmju apstrādes iespējām:
- **Sūtīt:** ļauj nosūtīt piezīmi citām personām, izmantojot MMS pakalpojumu. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu skatiet 73. lpp.
 - **Pārdēvēt:** ļauj mainīt piezīmes nosaukumu.
 - **Dzēst:** ļauj izdzēst piezīmi.
8. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet izvēles taustiņu **↵** vai taustiņu **↵**.

Balss saraksts (5.6.2. izvēlne)

Šajā izvēlnē ir redzams saglabāto balss piezīmju saraksts. Ritiniet līdz piezīmei un nospiediet izvēles taustiņu **iespējas** vai taustiņu **ī**. Ir pieejamas šādas iespējas:

Atskaņot: atskaņo piezīmi.

Sūtīt: ļauj nosūtīt piezīmi citām personām, izmantojot MMS pakalpojumu. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu skatiet 73. lpp.

Pārdēvēt: ļauj mainīt piezīmes nosaukumu.

Īpašības: parāda informāciju par piezīmi, piemēram, nosaukumu, piezīmes izveides datumu, ieraksta ilgumu un faila lielumu.

Dzēst: ļauj izdzēst piezīmi.

Dzēst visu (5.6.3. izvēlne)

Šajā izvēlnē var izdzēst visas balss piezīmes.

Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā** vai taustiņu **ī**. Kad vēlreiz tiek pieprasīts apstiprinājums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā** vai taustiņu **ī**.

Atmiņas stāvoklis (5.6.4. izvēlne)

Varat pārbaudīt izmantoto atmiņas apjomu, kā arī balss ziņām atlikušo vietu.

Displejā tiek parādīts kopējais, brīvais un izmantotais atmiņas apjoms, ieskaitot ierakstīto piezīmju skaitu un to, cik piezīmju kopumā var ierakstīt. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ekrānu.

Valūtas kurss (5.7. izvēlne)

Lietojot šo izvēlni, var veikt valūtas konvertāciju.

1. Ievadiet pamatvalūtas pašreizējo maiņas kursu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **ī**.
Decimālzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņu **#**.
2. Ievadiet konvertējamo summu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **ī**.
Tiek parādīta ievadītā summa un tai atbilstošā vērtība.
3. Lai izietu no valūtas konvertētāja, nospiediet izvēles taustiņu **Iziet**.

Tīkla pakalpojumi

Šīs izvēlņu funkcijas ir tīkla pakalpojumi. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un, ja vēlaties, tos abonētu.

Zvanu pāradresācija (6.1. izvēlne)

Šis tīkla pakalpojums ļauj pārsūtīt ienākošos zvanus uz jūsu norādīto numuru.

Piemērs. Varat pāradresēt darba zvanus savam kolēģim, kamēr esat atvaļinājumā.

Lai iestatītu zvanu pāradresācijas iespējas:

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.

Ir pieejamas šādas iespējas:

- **Pāradresēt vienmēr:** tiek pāradresēti visi zvani.
- **Ja aizņemts:** zvani tiek pāradresēti notiekošas sarunas laikā.
- **Ja neatbild:** zvani tiek pāradresēti, ja uz tiem neatbildat.
- **Ja nerasniedzams:** zvani tiek pāradresēti, ja neatrodaties pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
- **Atcelt visu:** tiek atceltas visas zvanu pāradresācijas iespējas.

2. Izvēlieties zvanu veidu — balss vai dati — spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.

Tiek parādīts pašreizējais statuss. Ja iespēja jau ir iestatīta, tiek parādīts numurs, uz kuru tiek pāradresēti zvani.

3. Lai	Nospiediet
aktivizētu zvanu pāradresāciju	izvēles taustiņu Aktivizēt . Pārejiet uz 4. soli.
mainītu numuru, uz kuru jāzvina	taustiņu ī . Pārejiet uz 4. soli.
deaktivizētu zvanu pāradresāciju	izvēles taustiņu Deaktivizēt .

4. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani, un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **ī**.

Lai ievadītu starptautisko kodu, turiet nospiektu taustiņu **0**, līdz tiek parādīta zīme **+**.

5. Ja 1. solī izvēlējāties **Ja neatbild**, norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida pirms zvana pāradresācijas, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.

Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Zvanu aizliegšana (6.2. izvēlne)

Zvanu lieguma tīkla pakalpojums ļauj ierobežot zvanus.

Lai iestatītu zvanu liegumu iespējas:

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.

Ir pieejamas šādas iespējas:

- **Visi izejošie:** zvanus nevar veikt.
- **Starptautiskie:** nevar veikt starptautiskos zvanus.
- **Starptautiskie izņemot uz mājām:** atrodoties ārzemēs, zvanus var veikt tikai uz konkrētās valsts tālrunu numuriem un uz jūsu mītnes valsti, t.i., valsti, kurā atrodas jūsu mājas tīkla pakalpojumu sniedzējs.
- **Visi ienākošie:** zvanus nevar saņemt.
- **Ienākošie esot ārzemēs:** zvanus nevar saņemt, ja tālruni izmantojat ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas.
- **Atcelt visu:** visi zvanu liegumu iestatījumi tiek deaktivizēti; zvanus var veikt un saņemt parastā veidā.
- **Mainīt liegumu paroli:** šī iespēja ļauj iestatīt un mainīt zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.

2. Izvēlieties zvanu veidu — balss vai dati — spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Aktivizēt**, lai apstiprinātu iestatījumus.

4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.

Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Lai deaktivizētu noteiktus zvanu liegumu iestatījumus:

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju, ko deaktivizēt.
2. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas šī iespēja.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Deaktivizēt**.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.

Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Zvanu gaidīšana (6.3. izvēlne)

Šis tīkla pakalpojums informē, ja kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

Varat norādīt dažādas zvanu gaidīšanas iespējas balss un/ vai datu zvaniem.

Lai iestatītu zvanu gaidīšanas iespējas:

1. Izvēlieties zvanu veidu — balss vai datu zvani —, uz kuriem attieksies zvanu gaidīšanas iespēja, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.

Ekrānā tiek parādīts, vai zvanu gaidīšanas iespēja ir aktivizēta vai deaktivizēta.

2. Zvanu gaidīšanas iespēju pēc vajadzības var aktivizēt vai deaktivizēt, lietojot atbilstoši izvēles taustiņu **Aktivizēt** vai **Deaktivizēt**.

Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet izvēles taustiņu **Iziet**.

Varat arī deaktivizēt visus zvanu gaidīšanas iestatījumus, izvēloties iespēju **Atcelt visu**.

Tīkla izvēle (6.4. izvēlne)

Tīkla izvēles funkcija ļauj izvēlēties, vai viesabonēšanas laikā tīkls tiek izvēlēts automātiski vai manuāli.

Piezīme. Citu tīklu, nevis mājas tīklu var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu mājas tīklu ir noslēgts derīgs viesabonēšanas līgums.

Lai iestatītu automātisku vai manuālu tīkla izvēli viesabonēšanas laikā:

1. Spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēta vajadzīgā iespēja, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **↵**.

Ja izvēlaties **Automātiski**, viesabonēšanas laikā tālrunis tiek savienots ar pirmo pieejamo tīklu.

Ja izvēlaties **Manuāli**, pārejiet pie 2. soļa.

2. Spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais tīkls, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **↵**.

Tālrunis meklē tīklu un izveido savienojumu.

Zvanītāja ID (6.5. izvēlne)

Varat aizliegt sava tālruņa numura uzraudzību personai, kurai zvanāt.

Piezīme. Daži tīkli neatļauj lietotājam mainīt šo iestatījumu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Noklusējums: tiek izmantots noklusētais iestatījums, ko nosaka tīkls.

Slēpt nr.: jūsu numurs otram personai netiek uzraudzīts.

Sūtīt nr.: jūsu numurs tiek nosūtīts ikreiz, kad veicat zvanu.

Slēgta lietotāju grupa (6.6. izvēlne)

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt ienākošos un izejošos zvanus visiem, izņemot slēgtās lietotāju grupas dalībniekus. Var izveidot ne vairāk kā desmit lietotāju grupas.

Detalizētu informāciju par slēgto lietotāju grupu izveidi un lietošanu lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Piemērs. Uzņēmums izsniedz SIM kartes saviem darbiniekiem un vēlas atļaut izejošo zvanu veikšanu tikai vienas darbgrupas dalībnieku ietvaros.

Slēgtās lietotāju grupas aktivizēšana

Atverot izvēlni **Slēgta lietotāju grupa**, var piekļūt slēgto lietotāju grupu funkcijai. Nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **↵**, var piekļūt šādām iespējām:

Indeksu saraksts: ļauj apskatīt, pievienot vai izdzēst slēgto lietotāju grupu indeksu numurus. Tiek parādīts pašreizējo slēgto lietotāju grupu indeksu saraksts. Pievienojiet jaunu slēgtās lietotāju grupas indeksu (saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja norādījumiem) vai izdzēsiet grupu.

Lai	Nospiediet
ritinātu esošo slēgto lietotāju grupu indeksu sarakstu	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
pievienotu jaunu slēgtās lietotāju grupas indeksu	izvēles taustiņu Iespējas vai taustiņu I , izvēlieties iespēju Pievienot un ievadiet indeksu.
izdzēstu slēgtās lietotāju grupas indeksu	izvēles taustiņu Iespējas vai taustiņu I un izvēlieties iespēju Dzēst .
aktivizētu slēgtās lietotāju grupas indeksu	izvēles taustiņu Iespējas vai taustiņu I un izvēlieties iespēju Aktivizēt .

Ārējā piekļuve: ļauj atļaut vai aizliegt zvanus uz numuriem, kuri nav iekļauti slēgtajā lietotāju grupā. Šī funkcija ir atkarīga no slēgtās lietotāju grupas abonementa. Lūdzu, saskaņojiet ar pakalpojumu sniedzēju.

Noklusētā grupa: ar pakalpojumu sniedzēja palīdzību var iestatīt noklusēto slēgto lietotāju grupu. Ja esat to izdarījis, aktivizējiet tālrunī iespēju **Noklusētā grupa**. Veicot zvanu, jums tiek piedāvāta iespēja izmantot noklusēto slēgto lietotāju grupu, nevis izvēlēties to no saraksta.

Deaktivizēt: deaktivizē slēgto lietotāju grupu funkciju. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta noklusētā grupa vai izvēlēts slēgto lietotāju grupu indekss.

Izklaide

Izvēlnē **Izklaide** ir vairākas izklaides funkcijas.

WAP pārlūks (7.1. izvēlne)

Tālrunim ir WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūks, kas ļauj no tālruņa piekļūt mobilajam Web un to pārlūkot.

Mājas (7.1.1. izvēlne)

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē mobilā Web pakalpojumu sniedzēja mājas lapu. Lai atvērtu pārlūku, varat arī gaidīšanas režīmā nospiegt **I**.

WAP pārlūka sākuma mājas lapa ir atkarīga no mobilā Web pakalpojumu sniedzēja. Lai ritinātu ekrānu, lietojiet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Piezīme. Lai WAP pārlūkā piekļūtu sākuma mājas lapai no jebkura cita ekrāna, izmantojiet iespēju **Uz sākumu**. Plašāku informāciju par WAP pārlūka izvēlnēm skatiet 129. lpp.

WAP pārlūka aizvēršana

Lai jebkurā brīdī aizvērtu pārlūku, nospiediet un turiet taustiņu .

WAP pārlūka lietošana

Lai	Nospiediet
ritinātu pārlūka elementus	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
izvēlētos pārlūka elementu	izvēles taustiņu Izvēlne un izvēlieties iespēju Paņemt .
atgrieztos iepriekšējā lapā	taustiņu C vai izvēles taustiņu Izvēlne un pēc tam izvēlieties Atpakaļ .
atgrieztos sākumlapā	izvēles taustiņu Izvēlne un izvēlieties iespēju Uz sākumu . Plašāku informāciju par šo iespēju skatiet 129. lpp.

Teksta ievadīšana WAP pārlūkā

Kad tiek parādīts uzaicinājums ievadīt tekstu, ekrānā tiek norādīts pašlaik aktivizētais teksta ievades režīms. Lai mainītu teksta ievades režīmu, nospiediet taustiņu **ī** vienu vai vairākas reizes.

Ir pieejami šādi režīmi:

Lielo burtu režīms (A): ļauj ievadīt lielos latīņu alfabēta burtus.

Mazo burtu režīms (a): ļauj ievadīt mazos latīņu alfabēta burtus.

T9 režīms (T9): ļauj ievadīt latīņu alfabēta burtus, katram burtam spiežot vienu taustiņu. Šajā režīmā vārdu variantus var apskatīt, spiežot taustiņu **0**. Lai izvēlētos lielos vai mazos burtus, nospiediet taustiņu **✕**.

Ciparu režīms (1): ļauj ievadīt ciparus.

Pārlūka izvēlnes iespēju izvēle un lietošana

Lietojot WAP pārlūku mobilā Web pārlūkošanai, ir pieejamas dažādas izvēlnes iespējas.

Lai piekļūtu izvēlnes iespējām:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
Tiek parādīts izvēlņu saraksts.
2. Iezīmējiet izvēlni, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
3. Izvēlieties iespēju, nospiežot taustiņu **ī** vai izvēles taustiņu **Paņemt**.
4. Ja nepieciešams, izvēlieties nākamo iespēju, lietojot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet taustiņu **ī** vai izvēles taustiņu **Paņemt**, lai apstiprinātu izvēli.

Piezīme. Izvēlnes saturs var atšķirties atkarībā no WAP pārlūka versijas.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Grāmatzīmes: parāda grāmatzīmju sarakstu. Varat atzīmēt pašreizējo lapu ar grāmatzīmi vai piekļūt lapām, kuras ar grāmatzīmi esat atzīmējis iepriekš.

Ielādēt vēlreiz: ielādē vēlreiz pašreizējo lapu.

Uz sākumu: jebkurā brīdī ļauj atgriezties mobilā Web pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.

Iet uz URL: ļauj manuāli ievadīt Web lapas URL adresi. Pēc adreses ievadīšanas nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai atvērtu attiecīgo lapu.

Parādīt URL: parāda pašlaik atvērtās Web lapas URL adresi. Ļauj arī pašreizējo lapu iestatīt kā sākumlapu.

Iztīrīt kešatmiņu: izdzēš kešatmiņā glabāto informāciju par nesen apmeklētajām Web lapām.

Drošības informācija: parāda drošības informāciju, ja piekļūstot mobilajam Web, ir aktivizēti drošie WAP iestatījumi.

Ienākošās: ļauj lasīt ziņas, kas saņemtas no Web servera.

Parādīt attēlu: parāda pašreizējās Web lapas attēlus citu pēc cita. Lai apskatītu nākamos attēlus, nospiediet izvēles taustiņu **Nākamais** vai taustiņu **↵**.

Grāmatzīmes (7.1.2. izvēlne)

Šī izvēlne ļauj saglabāt ne vairāk kā 16 jūsu iecienītāko Web lapu URL adreses.

Lai saglabātu URL adresi:

1. Izvēlieties tukšu vietu un nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **↵**.
2. Ievadiet adresi un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **↵**.

Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 45. lpp.

3. Ievadiet ieraksta nosaukumu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **↵**.

Kad ieraksts ir saglabāts, nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **↵**, var piekļūt šādām iespējām:

Iet uz URL: ļauj ātri piekļūt lapai.

Labot: ļauj labot adresi un nosaukumu.

Dzēst: ļauj izdzēst adresi.

http:// (7.1.3. izvēlne)

Šī izvēlne ļauj manuāli ievadīt URL adresi Web lapai, kurai vēlaties piekļūt.

Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 45. lpp.

WAP profils (7.1.4. izvēlne)

Šī izvēlne ļauj iestatīt piecus starpniekserverus WAP pārlūkam. Plašāku informāciju par WAP profila iespējām saņemsit no pakalpojumu sniedzēja.

Katram serverim ir pieejami šādi iestatījumi:

Profila nosaukums: ievadiet nosaukumu, ko vēlaties piešķirt HTTP serverim.

Mājas lapas URL: iestata sākumlapas adresi. Kad tiek parādīta noklusētā mājas lapa, varat to izdzēst, lietojot taustiņu **C**, un ievadīt izvēlētās mājas lapas adresi.

Drošība: izvēlieties datu pārsūtīšanas režīmu. Izvēlieties **Drošs**, lai aizsargātu datus pret nesankcionētu piekļuvi; pretējā gadījumā izvēlieties **Nedrošs**.

Nesējs: izvēlieties datu nesēju, kas jāizmanto katram tīkla adreses veidam, kam piekļūstat — **GPRS** vai **Dati**. Pārējās iespējas ir atkarīgas no datu nesēja iestatījumiem.

Ja datu nesēja iestatījums ir **GPRS**:

IP adrese: ievadiet WAP vārtejas adresi, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar internetu.

Lietotājs vārds: ievadiet lietotāja ID, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

Parole: ievadiet paroli, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla vārtejas adresei.

Ja datu nesēja iestatījums ir **Dati**:

IP adrese: ievadiet WAP vārtejas adresi, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar internetu.

Lietotājmācība: ievadiet PPP servera pieteikšanās ID.

Parole: ievadiet PPP servera paroli.

Izdevuma numurs: ievadiet PPP servera tālruna numuru.

Datu zvana tips: izvēlieties datu zvana tipu: **Analogais** vai **ISDN**.

Piezīme. WAP pārlūka iestatījumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Iztīrīt kešatmiņu (7.1.5. izvēlne)

Ļauj izdzēst kešatmiņā (tālruna pagaidu atmiņa, ko izmanto, lai saglabātu Web lapas, kuras nesen esat atvēris) saglabāto informāciju.

Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet izvēles taustiņu **Jā** vai taustiņu **↵**. Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Spēles (7.2. izvēlne)

Lietojot WAP pārlūku, varat no dažādiem avotiem lejupielādēt MIDlet programmas (Java lietojumprogrammas, kuras var lietot mobilajos tālruņos) un saglabāt tās tālrunī.

Piezīme. Java pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.

Atverot izvēlni **Spēles**, tiek parādīts noklusēto spēļu saraksts. Ja esat ielādējis spēles, tās tiek pievienotas sarakstam.

MIDlet programmas palaišana

Piezīme. Tālāk aprakstītā procedūra attiecas uz noklusētajām spēlēm. Ielādētajām spēlēm šī procedūra var atšķirties.

1. Ritiniet spēļu sarakstā līdz vajadzīgajai MIDlet programmai un nospiediet taustiņu **↵**.
2. MIDlet programmas sākuma ekrānā ritiniet līdz iespējai, lietojot navigācijas taustiņus.

Ir pieejamas šādas iespējas:

- **START GAME** (Sākt spēli): sāk jaunu spēli.
- **CONTINUE** (Turpināt): ļauj turpināt pēdējo spēli, ko spēlējāt.
- **HIGH SCORE** (Rekordi): parāda rekordu tabulu. Dažām spēlēm šī iespēja nav pieejama.
- **HOW TO PLAY** (Kā spēlēt): parāda spēles noteikumus un taustiņu funkcijas.
- **OPTION** (Iespēja): ļauj ieslēgt vai izslēgt spēles skaņu.

3. Nospiediet taustiņu **5** vai **ī**, lai apstiprinātu izvēli.

Lai spēles laikā...	Nospiediet
regulētu skaļumu	skaļuma regulēšanas taustiņus.
pārtrauktu spēli un atgrieztos sākuma ekrānā	taustiņu C .
izietu no spēles	taustiņu  .

MIDlet programmas informācijas apskate

- Ritiniet līdz vajadzīgajai MIDlet programmai un nospiediet izvēles taustiņu **Informācija**.

Displejā tiek parādīta informācija par MIDlet programmu, piemēram, faila lielums, programmas versija un tās piegādātājs.
- Lai ritinātu informāciju par MIDlet programmu, spiediet pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.
- Ja vēlaties izdzēst MIDlet programmu, nospiediet izvēles taustiņu **Dzēst** un pēc tam izvēles taustiņu **Jā**, lai apstiprinātu dzēšanu.

Piezīme. Ja sarakstā ir izvēlēta noklusētā spēle, iespēja **Dzēst** nav pieejama.
- Lai izietu un atgrieztos spēļu sarakstā, nospiediet izvēles taustiņu  vai taustiņu **C**.

Teksta ievadīšana

Ja MIDlet programmas lietošanas laikā ir jāievada teksts, varat izmantot šādus ievades režīmus:

Lielo burtu režīms (A): ļauj ievadīt lielos latīņu alfabēta burtus.

Mazo burtu režīms (a): ļauj ievadīt mazos latīņu alfabēta burtus.

Ciparu režīms (1): ļauj ievadīt ciparus.

Simbolu režīms: ļauj ievadīt simbolus. Iezīmējiet simbolu, spiežot navigācijas taustiņus, un pēc tam nospiediet taustiņu **ī**, lai ievietotu simbolu.

T9 režīms (T9): ļauj ievadīt latīņu alfabēta burtus, katram burtam spiežot vienu taustiņu. Šajā režīmā var pārslēgties no lielajiem burtiem uz mazajiem un pretēji, nospiežot taustiņu **0**.

Lai mainītu teksta ievades režīmu, turiet nospiestu taustiņu *****, līdz displeja izvēles taustiņu rindā tiek parādīts vajadzīgais indikators.

DNS iestatījumu maiņa

DNS (Domain Name Server — domēnu nosaukumu serveris) ir serveris, kas Java servera domēna nosaukumu piešķir IP adresei. DNS iestatījumi jau ir sākotnēji iestatīti rūpnīcā, bet dažreiz tie, iespējams, ir jāmaina atbilstoši pakalpojumu sniedzēja norādījumiem.

- Spēļu sarakstā ritiniet līdz **Iestatījumi** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai taustiņu **ī**.
- Ievadiet primāro adresi, izmantojot ciparu taustiņus, un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **ī**.
- Ievadiet sekundāro adresi un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **ī**.

Skaņas (7.3. izvēlne)

Šajā izvēlnē var apskatīt ielādēto vai multizīnās saņemto skaņu sarakstu. Ielādētās skaņas var iestatīt kā tālruna zvana signālu vai nosūtīt tās uz citiem tālruniem.

Ritiniet līdz vajadzīgajai skaņai un nospiediet izvēles taustiņu **Atskaņot** vai taustiņu **ī**.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **ī**, var piekļūt šādām iespējām:

Pārdēvēt: ļauj mainīt skaņas nosaukumu.

Dzēst: izdzēš skaņu.

Iestatīt kā zvana signālu: iestata skaņu kā zvana signālu.

Attēli (7.4. izvēlne)

Šajā izvēlnē var apskatīt ielādēto vai ziņās saņemto attēlu sarakstu. Ielādētos attēlus var iestatīt kā pašreizējo fona attēlu vai nosūtīt uz citiem tālruniem.

Ritiniet līdz attēlam, ko vēlaties apskatīt, un nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt** vai taustiņu **ī**.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespējas** vai taustiņu **ī**, var piekļūt šādām iespējām:

Pārdēvēt: ļauj mainīt attēla nosaukumu.

Dzēst: izdzēš attēlu.

Iestatīt kā fonu: iestata attēlu kā fonu gaidīšanas režīmā.

Dzēst visu (7.5. izvēlne)

Šī izvēlne ļauj atsevišķi izdzēst visus mapē Spēles, Skaņas un Attēli ielādētos objektus. Var arī izdzēst visus objektus vienlaikus.

1. Lai	Nospiediet
izvēlētos mapi, kas jādzēš	augšup vai lejup vērsto taustiņu. Lai izdzēstu visus objektus, izvēlieties Visu .
ievietotu vai noņemtu atzīmi	taustiņu ī .

- Nospiediet izvēles taustiņu **Dzēst**, lai izdzēstu iezīmētos objektus.
- Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā** vai taustiņu **ī**, lai to apstiprinātu.
- Kad vēlreiz tiek pieprasīts apstiprinājums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā** vai taustiņu **ī**.

Atmiņas stāvoklis (7.6. izvēlne)

Varat pārbaudīt izmantoto atmiņas apjomu, kā arī spēlēm, skaņām un attēliem atlikušo vietu.

Spēles: ja izvēlaties šo iespēju, varat apskatīt kopējo, izmantoto un brīvo atmiņas apjomu, kā arī ielādēto spēļu skaitu. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ekrānu.

Skaņas un attēli: Ja izvēlaties šo iespēju, varat apskatīt kopējo, izmantoto un brīvo atmiņas apjomu, ieskaitot skaņām un attēliem izmantoto vietu. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu ekrānu.

SIM AT

Šī izvēlne ir pieejama, ja izmantojat SIM AT karti, kas nodrošina papildu pakalpojumus, piemēram, jaunāko ziņu, laika prognozes, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja plāniem.

Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Problēmu novēršana

Ja, lietojot tālruni, rodas problēmas, pirms sazināties ar klientu atbalstu, veiciet šādas vienkāršas pārbaudes. Tas var ietaupīt jūsu laiku un izmaksas par nevajadzīgiem zvaniem klientu atbalstam.

Ieslēdzot tālruni, var tikt parādīti šādi ziņojumi:

Ievietojiet SIM karti

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

Tālrunis bloķēts ievadiet paroli

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

Ievadiet PIN

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude (4.6.1. izvēlne)**.

Ievadiet PUK

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Tiek parādīts “Nav pakalpojuma”, “Tīkla kļūme” vai “Nav pabeigts”

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls (tunelī vai pagrabā). Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Vai esat nospiedis taustiņu ?
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu?
- Iespējams, ka esat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazināties

- Vai jūsu tālrunis ir ieslēgts (taustiņš  ir turēts nospiests vairāk nekā vienu sekundi)?
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu?
- Iespējams, ka esat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird

- Vai ir ieslēgts mikrofons?
- Vai turat tālruni pietiekami tuvu mutei? Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums “**Brīdinājums** Tukšs akumulators”

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā (); stabili skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā () līdz visvājākajam ().
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties tālruņu kataloga ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot tālruņu kataloga meklēšanas funkciju.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- tālruņa modeli un sērijas numuru
- informāciju par garantiju
- skaidru problēmas aprakstu

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Piekļuves kodi

Tālrunis un SIM karte izmanto vairākus piekļuves kodus. Šie kodi palīdz aizsargāt tālruni pret nesankcionētu lietošanu.

Kad tiek pieprasīts jebkurš no tālāk paskaidrotajiem kodiem, ievadiet atbilstošo kodu (tiek parādīts kā zvaigznītes) un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **↵**. Ja kļūdāties, nospiediet taustiņu **C** vienu vai vairākas reizes, līdz tiek izdzēsts nepareizais cipars, un pēc tam turpiniet ievadīt pareizo kodu.

Piekļuves kodus (izņemot PUK un PUK2 kodu) var mainīt, izmantojot izvēlni **Drošība (4.6. izvēlne)**. Plašāku informāciju sk. 102. lpp.

Svarīgi! Izvairieties izmantot piekļuves kodus, kuri ir līdzīgi avārijas dienestu izsaukšanas numuriem, piemēram, 112, lai nejauši netiktu izsaukts avārijas dienestu numurs.

Tālruņa parole

Tālruņa bloķēšanas funkcija izmanto tālruņa paroli, lai aizsargātu tālruni pret nesankcionētu lietošanu. Tālruņa parole tiek nodrošināta kopā ar tālruni, un tās rūpnīcas iestatījums ir "00000000".

Lai	Skatiet
aktivizētu/deaktivizētu tālruņa bloķēšanas funkciju	103. lpp. (4.6.3. izvēlne).
mainītu tālruņa paroli	103. lpp. (4.6.4. izvēlne).

PIN

Personiskais identifikācijas numurs jeb PIN (4–8 cipari) aizsargā SIM karti pret nesankcionētu izmantošanu. Tas parasti tiek nodrošināts kopā ar SIM karti.

Ja trīs reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs PIN kods, šis kods tiek deaktivizēts un to nevar izmantot, līdz tas atkal tiek aktivizēts, ievadot PUK kodu (sk. tālāk).

Lai	Skatiet
aktivizētu/deaktivizētu PIN pārbaudes funkciju	102. lpp. (4.6.1. izvēlne).
mainītu PIN	103. lpp. (4.6.2. izvēlne).

PUK

Astoņciparu PUK (**PIN Unblocking Key** — PIN atbloķēšanas atslēga) ir nepieciešams, lai mainītu deaktivizētu PIN. Iespējams, ka PUK kods tiek nodrošināts kopā ar SIM karti. Ja tā nav vai esat to pazaudējis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai atjaunotu savu PIN:

1. Ievadiet PUK un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **↵**.
2. Ievadiet jaunu PIN pēc savas izvēles un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **↵**.
3. Kad tiek parādīts uzaicinājums **Apstipriniet jauno PIN**, ievadiet to pašu kodu vēlreiz un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **↵**.

Ja desmit reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs PUK kods, SIM karte kļūst nederīga. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu jaunu karti.

PIN2

Kopā ar SIM karti nodrošinātais PIN2 kods (4–8 cipari) ir nepieciešams, lai piekļūtu speciālajām funkcijām, piemēram, zvanu maksimālo izmaksu iestatīšanai. Šīs funkcijas ir pieejamas tikai tad, ja SIM karte tās nodrošina.

Ja trīs reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs PIN2 kods, šis kods tiek bloķēts un attiecīgajām funkcijām nevar piekļūt, līdz no jauna aktivizējat PIN2, ievadot PUK2 kodu.

Kā mainīt PIN2, skatiet 105. lpp. (**4.6.8. izvēlne**).

PUK2

Astoņciparu PUK2 (**PIN Unblocking Key 2** — PIN2 atbloķēšanas atslēga), kas tiek nodrošināts kopā ar atsevišķām SIM kartēm, ir nepieciešams, lai mainītu deaktivizētu PIN2 kodu. Ja esat kodu pazaudējis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai atjaunotu savu PIN2:

1. Ievadiet PUK2 un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **✓**.
2. Ievadiet jaunu PIN2 pēc savas izvēles un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **✓**.
3. Kad tiek parādīts uzaicinājums **Apstipriniet jauno PIN2**, ievadiet to pašu kodu vēlreiz un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu **✓**.

Ja PUK2 kods tiek ievadīts nepareizi desmit reizes pēc kārtas, vairs nevar piekļūt funkcijām, kuru lietošanai nepieciešams PIN2 kods. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu jaunu karti.

Liegumu parole

Lai lietotu zvanu liegumu funkciju, ir nepieciešama četrciparu zvanu liegumu parole. Šo paroli var iegūt no pakalpojumu sniedzēja, abonējot šo funkciju.

Šo paroli var mainīt izvēlnē **Zvanu aizliegšana (6.2. izvēlne)**. Plašāku informāciju sk. 122. lpp.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertifikāciju

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamās RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilā tālrunu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,933 W/kg.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruniem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslās.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.

- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krāsas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdziest vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālrunu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājiem lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem.

Personām, kurām ir elektrokardiostimulatori:

- Tālrunis, kad tas ir ieslēgts, vienmēr jātur vairāk nekā 15 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora.
- Tālruni nedrīkst pārnēsāt krūškabatā.
- Lai pēc iespējas samazinātu traucējumu risku, tālrunis jālieto pie elektrokardiostimulatoram pretējās auss.

Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju. Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts. Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs. Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālrunu tīklos vai arī noteiktu tālrunu funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai jebkuru citu oficiālu ārkārtas zvaniem paredzētu numuru). Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet taustiņu .

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Veicot ārkārtas zvanu, sniedziet visu nepieciešamo informāciju, cik vien precīzi iespējams. Atcerieties, ka tālrunis var izrādīties vienīgā sakaru nodibināšanas iespēja negadījuma vietā; nepārtrauciet zvanu, pirms jums to neatļauj darīt.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālrūni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālrūņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālrūni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālrūņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālrūni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālrūņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrūnis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālrūni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālrūni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet tālrūni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālrūņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālrūni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālrūni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālrūni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālrūni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālrūni aukstumā. Tālrūnim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālrūņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālrūni. Rīkojoties ar tālrūni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālrūņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālrūni. Krāsa var traucēt tālrūņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.

- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Skaidrojošā vārdnīca

Lai palīdzētu jums izprast šajā rokasgrāmatā lietotos galvenos tehniskos terminus un saīsinājumus, kā arī pilnvērtīgi izmantot mobilā tālruņa funkcijas, šeit sniegtas dažas definīcijas.

Balss pats

Datorizēts automātiskais atbildētājs, kas automātiski atbild uz zvaniem, ja to nevarat izdarīt jūs pats, atskaņo sveicenu (iespējams, jūsu ierunātu tekstu) un ieraksta ziņu.

Divas frekvenču joslas

Iespēja strādāt gan DCS (1800 MHz), gan GSM (900 MHz) tīklā. Tālrunis automātiski izmanto tīklu, kam ir spēcīgāks signāls, un pat pārslēdz tīklus zvana laikā viena operatora tīklā.

EMS (Enhanced Message Service — paplašināto ziņu pakalpojums)

Īsziņu pielāgojums, kas ļauj nosūtīt un saņemt zvanu signālus un pakalpojumu sniedzēja logotipu, kā arī vienkāršu multivides objektu uz EMS saderīgiem tālruņiem un no tiem. Tā kā EMS pamatā ir SMS, tas var izmantot SMS centrus tāpat, kā tos izmanto SMS. EMS darbojas visos globālās mobilo sakaru sistēmas (Global System for Mobile communications — GSM) tīklos. EMS sūtītāji var izmantot tekstu, melodijas, attēlus, skaņas un animāciju, lai pastiprinātu ziņu izteiksmes spēku, ko ierobežo mobilo tālruņu displejs.

GSM (globālā mobilo sakaru sistēma)

Starptautisks mobilo sakaru standarts, kas garantē dažādu tīkla operatoru saderību. GSM pārklājums pieejams gandrīz visās Eiropas valstīs un daudzās citās vietās pasaulē.

GPRS (General Packet Radio Service — vispārējais pakešu radiopakalpojums)

Jauns papildpakalpojums, kas nav paredzēts balss zvaniem, bet ļauj nosūtīt un saņemt informāciju mobilajā tīklā. GPRS sniedz nepārtrauktu savienojumu ar internetu mobilo tālrunu un datoru lietotājiem. Tā pamatā ir globālā mobilo sakaru sistēma (Global System for Mobile Communication — GSM), komutēto ķēžu mobilo tālrunu savienojumi un īsziņu pakalpojums (Short Message Service — SMS).

Izvēles taustiņi

Divi taustiņi, kas tālrunī apzīmēti ar  un . Šo taustiņu lietojums:

- atšķiras atkarībā no funkcijas, kuru konkrētajā brīdī lietojat;
- ir norādīts displeja apakšējā rindā tieši virs attiecīgā taustiņa.

Java

Programmēšanas valoda, kurā var izveidot lietojumprogrammas, kas paredzētas lietošanai bez modifikācijām jebkurā no aparatūras platformām — gan nelielās, gan vidējās, gan lielās. Tā tiek galvenokārt virzīta un aprīkota Web vajadzībām — gan publiskajām Web vietām, gan iekštīklam. Ja Java programma tiek palaista no Web lapas, to sauc par *Java sīklietotni*. Ja tā tiek palaista mobilajā tālrunī vai peidžerī, to sauc par MIDlet programmu.

Konferences zvani

Iespēja izveidot vairāku dalībnieku savstarpēju sarunu, kurā bez jums iesaistīti vēl ne vairāk kā pieci dalībnieki.

MMS (Multimedia Message Service — multizīņu pakalpojums)

Zīņapmaiņas pakalpojums mobilajā vidē, kuru ir standartizējis WAP forums un trešās paaudzes partnerības programma (3rd Generation Partnership Program — 3GPP). No tālrunu lietotāju viedokļa MMS ir līdzīgs īsziņu pakalpojumam (Short Message Service — SMS) — tas nodrošina lietotāja izveidotā satura automātisku un tūlītēju piegādi no viena tālruņa uz citu. Zīņas pamatā tiek adresētas tālrunu numuriem, līdz ar to trafiks plūst no tālruņa uz tālruni. MMS nodrošina arī e-pasta adresu lietošanu, lai zīņas varētu nosūtīt pa e-pastu. Papildus SMS teksta saturam MMS zīņās var iekļaut fiksētus attēlus, balss un audio klipus, kā arī videoklipus un prezentācijas.

Numura noteikšanas pakalpojums (zvanītāja ID)

Pakalpojumi, kas ļauj abonentiem apskatīt vai bloķēt zvanītāju tālrunu numurus.

PIN (personīgais identifikācijas numurs)

Drošības kods, kas aizsargā tālruni pret nesankcionētu lietošanu. PIN nodrošina pakalpojumu sniedzējs kopā ar SIM karti. Tas var būt jebkurš četru līdz astoņu ciparu skaitlis, un to pēc nepieciešamības var mainīt.

Starpniekserveris

Starpniekserveris ir izvietots starp Web klientu, piemēram, Web pārlūku, un īsto Web serveri, un tas darbojas kā šo divu objektu starpnieks. Kad lietotāji pārlūko Web vietu, pārlūks patiesībā neveido savienojumu ar Web serveri. Pieprasījums no pārlūka pāriet pie starpniekservera, bet pieprasījumu Web serverim veido starpniekserveris.

Starpniekserveris var uzlabot veikspēju lietotāju grupai, jo tas visu pieprasījumu rezultātus noteiktu laiku glabā kešatmiņā. Ja lietotājs pieprasa Web lapu, kas jau tikusi ielādēta citam lietotājam, starpniekserveris nevis pārsūta pieprasījumu Web serverim, kas var būt laikietilpīga operācija, bet pārlādē lapu.

PUK (PIN atbloķēšanas atslēga)

Drošības kods, kuru izmanto, lai atbloķētu tālruni, ja trīs reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN kods. Astoņu ciparu kodu nodrošina pakalpojumu sniedzējs kopā ar SIM karti.

SDN (Service Dialling Numbers — pakalpojumu izsaukšanas numuri)

Tālrunu numuri, ko nodrošina tīkla operators un kuri sniedz piekļuvi īpašiem pakalpojumiem, piemēram, balss pastam, katalogiem, klientu atbalstam un ārkārtas pakalpojumiem.

SIM (abonenta identifikācijas modulis)

Karte ietver mikroshēmu, kurā ietverta visa informācija, kas nepieciešama, lai lietotu tālruni (tīkla un atmiņas informāciju, kā arī abonenta personiskos datus). SIM karte jāievieto tai paredzētajā vietā tālruņa aizmugurē, un to aizsargā akumulators.

SMS (īsziņu pakalpojums)

Tīkla pakalpojums, kas ļauj nosūtīt un saņemt ziņas no cita abonenta, neiesaistoties ar šo personu mutiskā sarunā. Izveidoto vai saņemto ziņu var apskatīt, saņemt, rediģēt un nosūtīt.

Tālruņa parole

Drošības kods, ko izmanto, lai atbloķētu tālruni, ja ir izvēlēta iespēja automātiski bloķēt tālruni ikreiz, kad tas tiek ieslēgts.

Viesabonēšana

Tālruņa lietošana, atrodoties ārpus mājas tīkla (piemēram, ceļojot).

Zvanu aizliegšana

Iespēja aizliegt izejošos un ienākošos zvanus.

Zvanu pāradresācija

Iespēja pārsūtīt zvanus uz citu numuru.

Zvana aizturēšana

Iespēja aizturēt zvanu, atbildot uz citu zvanu vai to veicot; pēc tam, ja nepieciešams, var pārslēgties starp šiem zvaniem.

Zvanu gaidīšana

Informē par to, ka notiekošas sarunas laikā ienācis jauns zvans.

Alfabētiskais rādītājs

A

Aizliegšana, zvani • 122
 Aizturēšana, zvans • 51
 Akumulatora uzlāde • 19
 Akumulators
 noņemšana • 17
 uzlāde • 19
 uzlikšana • 18
 zema līmeņa indikators • 20
 Alfabēta režīms, teksta ievade • 49
 Apgaismojums
 apraksts • 15
 laiks, iestatīšana • 100
 Apraides ziņas • 86
 Atbildēšana
 otrs zvans • 56
 zvans • 26
 Atkārtošana
 automātiski • 106
 manuāli • 24
 Atmiņas stāvoklis
 ielādētie objekti • 137
 īszīņas • 87
 katalogs • 44
 multizīņas • 87
 Attēli, ielādētie • 136
 Atzvanīšana, ziņa • 69
 Automātiska taustiņu
 bloķēšana • 100
 Automātiskā atkārtošana • 106

Ā

Ārkārtas zvani • 153
 Ātrā atbilde • 106
 Ātrā izsaukšana • 37, 38

B

Balss pasts • 85
 Balss piezīme
 atskaņošana • 118
 dzēšana • 118
 ierakstīšana • 117

Bloķēšana

multivides saturs • 104
 SIM karte • 104
 taustiņi • 22, 100
 tālrunis • 103

C

Ceļojuma adapteris • 19

D

Datums, iestatīšana • 113
 Displejs
 apgaisojums • 15
 iestatījumi • 99
 ikonas • 14
 izkārtojums • 13
 DNS iestatījumi • 135
 Drošība
 informācija • 146
 norādījumi • 7
 Drošība, zvani • 102
 DTMF toņi, sūtīšana • 54

Dz

Dzēšana
 balss piezīme • 118
 īszīņa • 69, 70
 kalendāra piezīme • 112
 katalogs • 36
 multizīņa • 79, 80
 uzdevums • 116
 zvanu arhīvs • 88

E

EMS (Enhanced Message Service — paplašināto ziņu pakalpojums) • 66

F

Fiksēto numuru režīms • 105
 Fona attēls • 99
 Fons • 99

G

Gaidošs zvans • 123
 Grafiks • 110
 Grafiskais logotips • 101

I

Ienākošās, ziņas
 multivide • 77
 teksta • 69
 Web 84
 Ierakstīšana
 balss piezīmes • 117
 Ieslēgšana/izslēgšana
 mikrofons • 53
 tālrunis • 21
 Ikonas, apraksts • 14
 Indikators • 16, 100
 Infoziņas • 84
 Infrasarkanais, savienojums • 98
 Internets • 127
 Izejošās, ziņas
 multivide • 79
 teksta • 70
 Izklaide • 127
 Izmaksas, zvani • 92
 Izvēles taustiņi • 30
 Izvēlnes
 piekļuve • 59
 saraksts • 61

Ī

Īszīņa
 dzēšana • 69, 70
 iestatījumi • 71
 izveide/sūtīšana • 66
 lasīšana • 69, 70
 sūtīšana • 66
 Īszīņas signāls • 94

J

Java pakalpojumi • 133

K

Kalendāra piezīmes
 apskate • 112
 dzēšana • 112
 kopēšana • 112
 rakstīšana • 110
 Kalkulators • 114
 Katalogs
 ātrā numura izsaukšana • 37, 38
 dzēšana • 36, 43
 iespējas • 36
 kopēšana • 36
 labošana • 36
 meklēšana/izsaukšana • 40
 saglabāšana • 33
 Klausules skaļums • 25
 Klusais režīms • 29
 Kļūdas signāls • 97
 Konferences zvani • 56
 Konferences zvans • 56
 Konfidencialitāte • 104

L

Laika formāts • 113
 Laiks, iestatīšana • 113
 Lietotāju grupa • 125

M

Meklēšana, katalogs • 40
 MIDlet, palaišana • 133
 Minūtes signāls • 97
 MMS (Multimedia Message Service — multizīņu pakalpojums) • 73
 Modinātājs • 108
 Multizīņas
 dzēšana • 79, 80
 iestatījumi • 81
 izveide/sūtīšana • 73
 labošana • 80
 lasīšana • 77, 79

N

Neatbildētie zvani • 27, 88
 Nosūtītās ziņas
 multivide • 79
 teksta • 70
 Numuri, tālrunis
 meklēšana/izsaukšana • 40
 saglabāšana • 33

P

Parole
 tālrunis • 103, 142
 zvanu liegumi • 122, 145
 Pasaules laiks • 113
 Pāradresācija, zvani • 120
 Pārlūks, WAP • 127
 Pēdējais numurs, atkārtošana • 24
 Piegādes atskaites, ziņa • 72
 Piekļuves kodi • 142
 Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā • 147
 PIN
 apraksts • 143
 mainīšana • 103
 PIN2
 apraksts • 144
 mainīšana • 105
 Plānotājs • 108
 Problēmas, novēršana • 139
 PUK • 143
 PUK2 • 144

R

Rakstzīmes, ievadīšana • 45
 Rīta zvans • 108

S

Saņemtās ziņas
 multivide • 77
 teksta • 69
 Saņemtie zvani • 89
 Savienojuma signāls • 97
 Savs numurs • 101

Sākotnējo iestatījumu atjaunošana • 107
 SDN (Service Dialling Numbers — pakalpojumu izsaukšanas numuri) • 44
 Signāla veids • 94
 Signāls

 ieslēgšana/izslēgšana • 96

 klūda • 97
 minūtes signāls • 97
 savienojums • 97
 tastatūra • 94
 ziņa • 94
 zvans • 93

SIM karte

 bloķēšana • 104
 ievietošana • 17

Skaļums, regulēšana
 klausule • 25
 taustiņu toņi • 25
 zvans • 94

Skaņas iestatījumi • 93
 Skaņas izslēgšana
 mikrofons • 53
 taustiņu toņi • 54
 visas skaņas • 29

Skaņas, ielādētās • 136
 Slēgta lietotāju grupa • 125
 SMS (īssaziņu pakalpojums)
 ienākošās • 69
 izejošās • 70

Spēles • 133
 Starptautiski zvani • 23
 Sveiciens • 101

Š

Šabloni

 multivide • 81
 teksta • 71

Šūnu apraides ziņas • 86

T

T9 režīms, teksta ievade • 47
 Tastatūras atbloķēšana • 22, 100

Taustiņi

 apraksts • 11
 atrašanās vieta • 10
 automātiska bloķēšana • 100

 bloķēšana • 22, 100

Taustiņu skaļums • 25

Taustiņu toņi

 sūtīšana • 54

Tālrunis

 bloķēšana • 103
 displejs • 13
 ieslēgšana/izslēgšana • 21

 ikonas • 14

 izkārtojums • 10

 komplektācija • 9

 parole • 142

 sākotnējo iestatījumu atjaunošana • 107

 taustiņi • 11

Tālruna ieslēgšana/izslēgšana • 21

Teksta ievades režīms • 46

Teksts, ievadīšana • 45

Tīkla izvēle • 124

Tīkla pakalpojumi • 120

U

Uzdevumi, saraksts

 izveide • 115

 labošana • 115

Uzdevumu saraksts • 115

V

Valoda, izvēle • 102

Valūtas kurss • 119

Vārdi

 ievadīšana • 45
 meklēšana/izsaukšana • 40

Vibrācija • 94

Viesabonēšana • 124

Z

Zema akumulatora līmeņa indikatora • 20
 Ziņas

 balss • 85
 multivide • 73
 sveiciens • 101
 šūnu apraide • 86
 teksta • 66
 Web • 84

Ziņu rakstīšana

 multivide • 73
 teksts • 66

Zvana signāls • 93

Zvana skaļums • 94

Zvana veids • 94

Zvani

 aizliegšana • 122
 aizturēšana • 51
 atbildēšana • 26
 atkārtošana • 24
 atteikšana • 26
 gaidīšana • 56, 123
 pāradresācija • 120
 pārtraukšana • 24
 veikšana • 23

Zvanītāja ID • 125

Zvanītāju grupas

 labošana • 42
 meklēšana • 41

Zvanītie numuri • 89

Zvanu arhīvs

 neatbildētie • 27, 88
 saņemtie • 89
 zvanītie • 89

Zvanu ilgums • 91

Zvanu izmaksas • 92

Ž

WAP pārlūks

 izlase • 130
 kešatmiņa, tīrīšana • 132
 piekļuve • 127



GPRS tālrunis SGH-X120
Ātrās uzzīņas kartīte

Piekluve izvēlņu funkcijām	① Nospiediet izvēles taustiņu Izvēlne .	Ieslēgšana/ izslēgšana	Nospiediet un turiet taustiņu
	② Ritiniet izvēlņu sarakstu ar augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz esat atradis nepieciešamo izvēlni.	Zvanīšana	① Ievadiet numuru. ② Nospiediet taustiņu
	③ Nospiediet taustiņu I .	Zvana pārtraukšana	Īsi nospiediet taustiņu
	④ Ritiniet iespēju sarakstu ar augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek izīmēta vajadzīgā iespēja.	Neatbildēto zvanu apskate uzreiz pēc tam, kad uz tiek nav atbildēts	① Nospiediet izvēles taustiņu Skatīt . ② Ritiniet neatbildēto zvanu sarakstu ar augšup un lejup vērsto taustiņu. ③ Lai atzvanītu, nospiediet taustiņu
	⑤ Nospiediet izvēles taustiņu Paņemt .	Atbildēšana uz zvanu	Nospiediet taustiņu
Katrs no abiem izvēles taustiņiem (un) veic funkciju, kuru norāda teksts virs taustiņa displeja apakšējā rindā.		Skajuma regulēšana	Nospiediet taustiņu vai tālruna kreisajās sānos.

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šim produktam:

GSM900/GSM1800 divjoslu digitālais

Pārnēsājamais mobilais tālrunis

(Preces apraksts)

SGH-X120

(Modeļa nosaukums)

Ražotājs:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08) EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Tīkls	: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikācijas zīme: 168

CE0168


Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics Euro QA laboratorijā.

un tā ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA laboratorija
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 06. 09



In-Seop Lee/realizācijas menedžeris

(izdošanas vieta un datums)

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

Signāla veida izvēle	① Izvēlieties izvēlni Signāla veids (3.3. Izvēlne) . ② Izvēlieties iespēju: • Tikai apgaismojums • Melodija • Vibrācija • Vibrācija+melodija ③ Nospiediet izvēles taustiņu Parēmt.	Numuru saglabāšana tālrunu katalogā
Numuru saglabāšana tālrunu katalogā	① Ievadiet numuru un nospiediet izvēles taustiņu Saglabāt . ② Izvēlieties līkoni. ③ Nospiediet izvēles taustiņu Parēmt. ④ Izvēlieties atmiņu. ⑤ Nospiediet izvēles taustiņu Parēmt. ⑥ Ievadiet vārdu. ⑦ Nospiediet izvēles taustiņu Labi.	Numura meklēšana tālrunu katalogā
	⑧ Ja nepieciešams, mainiet vietas numuru. ⑨ Nospiediet izvēles taustiņu Labi. ⑩ Nospiediet taustiņu  , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā. ① Nospiediet izvēles taustiņu Katalogs. ② Izvēlieties iespēju Meklēt . ③ Ievadiet dažus pirmos vārda burtus. ④ Lai rīnātu vārdus, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu. ⑤ Nospiediet izvēles taustiņu Skatīt. ⑥ Lai rīnātu numurus, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu. ⑦ Lai izsauktu numuru, nospiediet taustiņu  .	

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruna numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.